


BLACKSTONE KANTTIMITTARIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

BLACKSTONE

The Finest Cast Iron

Blackstone BatGage ja ButterflyGage ovat työkaluja terän kanttien mittaamiseen. Molemmat on valmistettu ammattikäyttöön ja ovat pitkäikäisiä ja luotettavia mittareita.

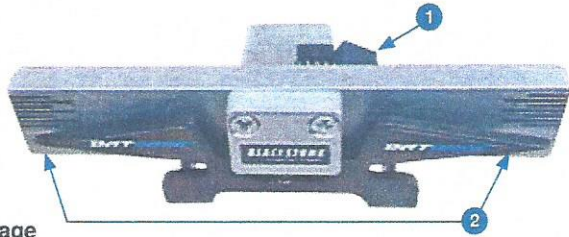


BatGage

1. Vapautin

2. Viisari

- Purista vapautin pohjaan ja aseta mittari terälle. Päästä vapautin.
- Varmista viisaria väräyttämällä että viisari osuu molempiin kanteihin.

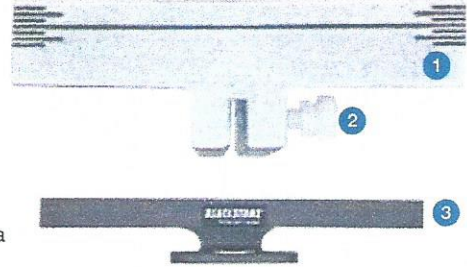

ButterflyGage

1. Kiinteä mittaosa

2. Kivistysruuvi

3. Viisari


- Löysää kivistysruuvi ja aseta mittaosa terälle. Kiristä kivistysruuvi.
- Aseta magneettinen viisari terälle ja varmista että se osuu molempiin kanteihin.

Tulkitse mittarin näyttämää viisarin vasemmassa ja oikeassa reunassa. Jos molemmat näyttävät samaa, ovat kantit samalla korkeudella. Jos vasen ja oikea puoli ovat eri viivalla, kanteissa on korkeusero. Ero voi johtua hieman eripaksuisesta terästä kuin mitä olet käyttänyt kelkan säätämiseksi. Normaalitytilanteessa yhden viivan ero on vielä hyväksyttävää. Huomioi, että teriä on erilaisia, eikä terien sivupinnat ole välttämättä tasaisia.


MUISTA, että FBV teroituksessa terän kantit voivat olla yhtä terävät keskenään vaikka ne olisivat eri korkeudella. Perinteistä ROH uraa käytettäessä taas kantit ovat AINA eri terävyydessä jos mittari näyttää korkeuseroa.

Terä kannattaa tarkistaa takaa, keskeltä ja edestä. Näin saat kokonaiskuvan terästä.

VIHJE: Älä liu'uta mittaria pitkin terää, se voi

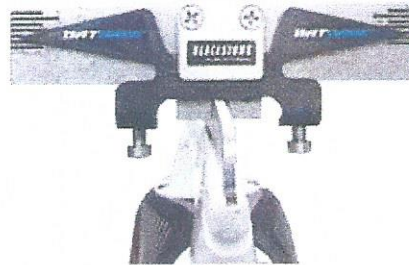

vahingoittaa terää tai mittaria. Irrota mittari ja laita se uuteen kohtaan, kun haluat mitata terää eri kohdasta.

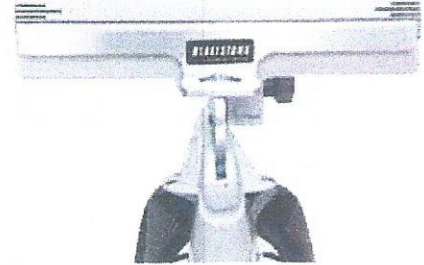

TEROITUSLAIKAN VAIHTAMINEN

Blackstone FC-sarjan teroituskoneet on optimoitu käytettäväksi 8", eli noin 200 mm, halkaisijaltaan olevalla laikalla. Laikan vaihto tulee ajankohtaiseksi kun sen halkaisija on 5"-6" eli väliillä 125 mm – 150 mm. Älä koskaan käytä muita laikkoja kuin alkuperäisiä Blackstone laikkoja. Näin varmistat koneen turvallisen käytön ja saat myös spinnereille mahdollisimman pitkän käyttöiän. Älä koskaan käytä konetta ilman laikan suojusta.

Sammuta koneesta virta ja irrota virtajohto pistorasasta. Irrota laikan suojus avaamalla kaksi

käsin pyöritettävää ruuvia. Aseta laikka-avain kahteen reikään laikan kiristysmutterissa. Mutterissa on vasenkätinen kierre, eli käännä mutteria myötäpäivään avataksesi se. Nosta vanha laikka pois paikoiltaan.

Tee uudelle laikalle **PING-TESTI** tarkistaaksesi että siinä ei ole esim. kuljetuksessa aiheutuneita halkeamia: aseta esim. sormi laikan keskireikään ja anne laikan roikkua pystysuorassa, kopauta kevyesti laikkaa laikka-avaimella. Jos kuulet "soivan" äänen, voit asentaa laikan koneeseen. Mikäli ääni ei soi, vaan on pelkkä

lyönnin ääni, laikassa voi olla särö tai halkeama eikä sitä tule käyttää. Vaurioitunut laikka voi hajota koneen pyöriessä ja aiheuttaa vahinkoa.

Aseta laikka BLACKSTONE -teksti ylöspäin. Laita kiristysmutteri paikoilleen tasainen puoli ylöspäin. Kiristä laikka kevyesti laikka-avaimella vastapäivään kääntäen. **ÄLÄ YLIKIRISTÄ.**

Aseta laikan suojus paikoilleen ja kiristä ruuvit.

Uusi laikka on nyt valmis muotoiltavaksi spinnerillä.

