


LENOVO TAB2 10-30

TABLETIN KÄYTTÖOHJEITA

Android 5.1.1

FOIBESSA

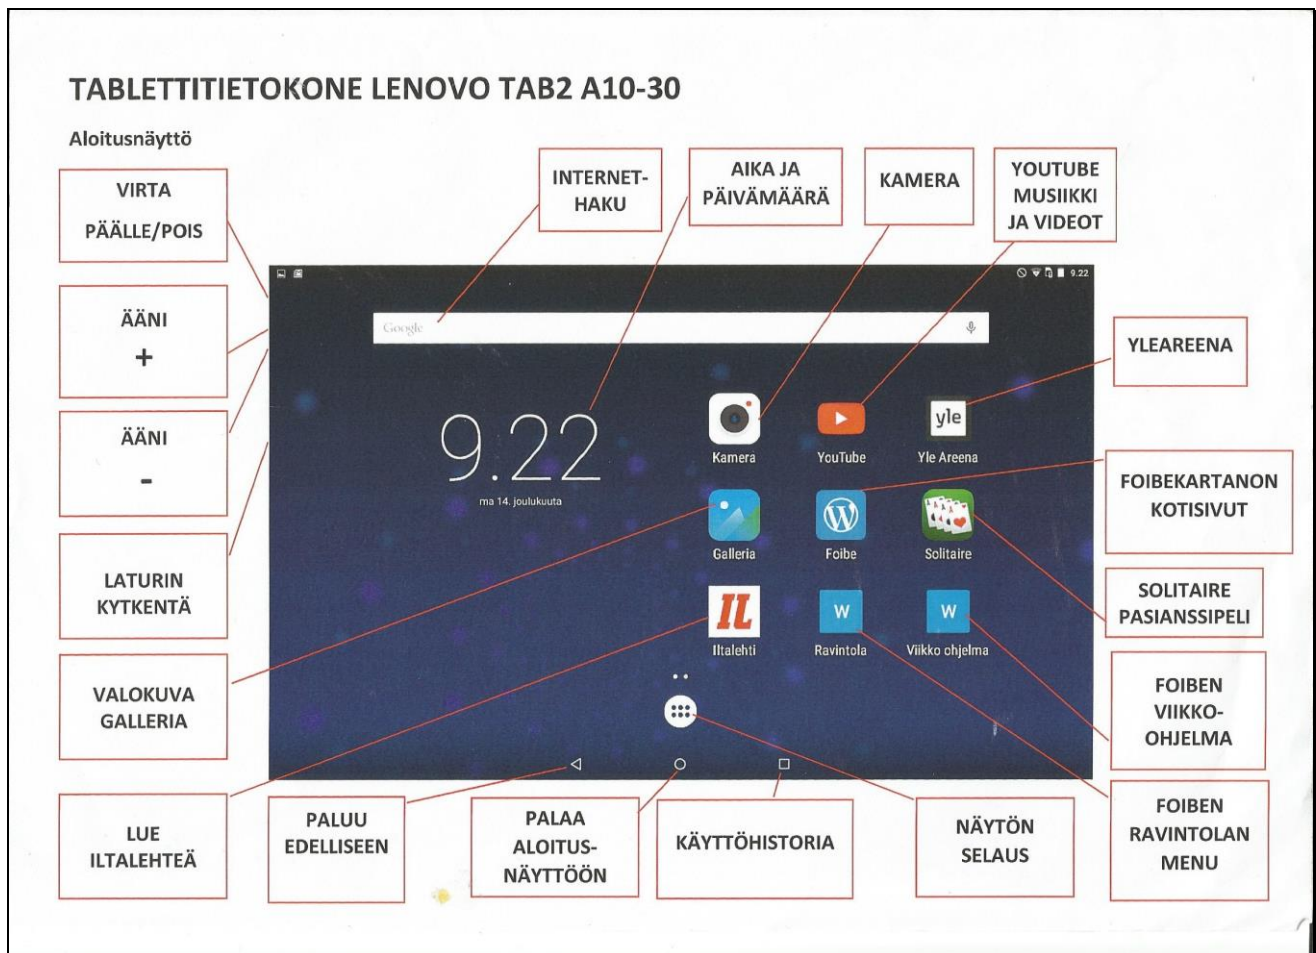

Sisällys

1	TABLETIN KÄYTTÖOHJEITA	3
2	TABLETIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN	3
3	NÄYTÖN PIMENTÄMINEN JA PALAUTTAMINEN	3
4	ÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ.....	3
5	KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÖ	3
6	ALOITUSNÄYTTÖ.....	4
7	TABLETIN KÄYTTÖÖNOTTO	6
8	GOOGLE-TILIN MÄÄRITYS.....	12
9	KAMERA JA VIDEOKAMERA	12
10	NÄYTTÖKUVAN OTTAMINEN.....	13
11	KUVIEN JA VIDEOIDEN KATSOMINEN (GALLERIA).....	14
12	SOVELLUKSIA	14
13	ILMOITUKSET JA PIKA-ASETUKSET.....	16
14	WLAN-VERKON MÄÄRITTÄMINEN	16
15	MOBIILIVERKON MÄÄRITTÄMINEN.....	17
16	INTERNET JA CHROME.....	17
17	VERKKOSIVUJEN TALLENTAMINEN.....	18
18	ESTEETTÖMYYS-ASETUKSET	18
19	SÄHKÖPOSTI	18
19.1	Sähköpostitilin määrittäminen	18
19.2	Sähköpostin käyttäminen.....	18
19.3	Sähköpostitilin lisääminen	19
20	KARTAT	19
20.1	Sijainnin etsiminen.....	19
20.2	Nykysijainti	19
20.3	Reitin suunnitleminen.....	19
21	YHTEYSTIEDOT JA VIESTINTÄ.....	19
21.1	Yhteystiedon luominen.....	19
21.2	Yhteystietojen tuominen ja vieminen	19
22	VIANMÄÄRITYS.....	20
23	OHJEEN VERSIOTIETOJA	20
24	LISÄTIETOJA	20

1 TABLETIN KÄYTTÖOHJEITA

Tähän ohjeeseen on kerätty tabletin **LENOVO TAB 2 10-30** (malli TB2-X30L) käyttöön liittyviä neuvoja. **Android**-versio on kirjoitettaessa ollut **5.1.1**. Ohjetta voi käyttää myös muiden Android-tablettien suuntaa antavana ohjeena. Olen kirjannut ohjeeseen myös joissain Android-laitteissa havaitsemiani eroja.

Ohje on tehty palvelu- ja toimintakeskus **FOIBE**:n tarpeisiin, joten kuvissa ja ohjeessa on muutamia **FOIBE**-kohtaisia erityispiirteitä, esimerkiksi kannessa olevassa **FOIBE**-tablettien etusivun kuvassa. Pysin saamaan ohjeet myös **FOIBE**:n nettisivuille.

Lenovon oman kovin suppean ja vähän kertovan käyttöohjeen löydät Lenovon sivuilta, linkki siihen on kirjoitushetkellä

https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_tab_2_a10-30_ug_fi_v1.0_201509.pdf

Lisää tietoja saat **Heikki Aulio**lta, heikki.aulio@hiy.fi, puh **040 70 48 597**. Jos löydät ohjeesta virheitä tai puutteita tai sinulla on jokin hyvä idea lisäohjeiden tekemiseen, niin ilmoita minulle. Teen myös erillisiä laajempia ohjeita muutamiin aiheisiin, esimerkiksi **Kameran käyttäminen** tai **Sähköpostin käyttäminen**.

Seuraavana lyhyet ohjeet tabletin käyttämiseksi. Kannessa on FOIBEssä käytettävä aloitusnäyttö tärkeimpien toimintojen kera.

2 TABLETIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Paina tabletin vasemmassa yläreunassa olevaa alempaa painiketta, lyhyempää **Virtapainiketta** niin pitkään, että laite värähtää. Nosta silloin sormi pois painikkeelta. Näyttöön tulee Lenovo-tekstejä ja kuuluu musiikkia. Hetken kuluttua näyttöön tulee taustakuva, jolloin se on valmis käyttöön.

Pyyhkäise sormella näyttöä **alhaalta ylös**, jolloin näyttöön tulee **Aloitusnäyttö**.

3 NÄYTÖN PIMENTÄMINEN JA PALAUTTAMINEN

Kun et tarvitse konetta voit sammuttaa eli pimentää vain näytön painamalla **Virtapainiketta** lyhyesti. Voit palauttaa näytön takaisin näkyväksi painamalla **Virtapainiketta** lyhyesti.






4 ÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Paina tabletin vasemmassa yläreunassa olevaa alempaa, pidempää **Äänenvoimakkuuspainiketta** yläreunasta, kun haluat voimistaa ääntä ja alareunasta, jos haluat heikentää ääntä. Näytön keskellä ylhäällä näet äänen voimakkuuden liukukytinkuvana.

5 KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÖ

Kosketusnäyttöä käytetään **koskettamalla** eli **napauttamalla** sormella tai **hipaisemalla** sormella johonkin suuntaan. Tässä taulukossa on perusohjeita kosketustavoista. Kosketukset ovat sangen **helliä**, joten älä käytä suurta voimaa. Älä kosketa kynnellä vaan sormen päällä. Tavallisesti riittää lyhyt sentin parin pyyhkäisy.


Ja napautettaessa ei pyyhkäistä lainkaan sivusuuntiin, vaan napautetaan hellästi suoraan ylhäältä kohti tabletin lasia.


KOSKETUSTOIMINTO	KÄYTTÖ	MITÄ SE TEKEE
<p>Napauttaminen</p> 	Napauta kohdetta kerran.	Avaa, valitsee tai aktivoi napautetun kohteen.
<p>Pitkä painallus</p> 	Paina sormella noin sekunnin ajan.	Näyttää tietoja kohteesta tai avaa tehtävään liittyvän valikon. Voit esimerkiksi järjestää aloitusnäytössä olevan ruudun uudelleen, muuttaa sen kokoa tai kiinnittää sen painamalla sitä pitkään. Toimii vain joidenkin kohteiden kohdalla.
<p>Zoomaus nipistämällä tai venyttämällä</p> 	Kosketa näyttöä tai kohdetta vähintään kahdella sormella ja siirrä sitten sormet toisiaan kohti (nipistä) tai kauemmas toisistaan (venytä).	Lähentää tai loitontaa visuaalisesti, kuten kuvilla tai kartoilla. Tätä kannattaa kokeilla aloitusnäytössä.
<p>Vierittäminen pyyhkäisemällä</p> 	Vedä sormeja näytössä.	Siirtyy näytössä olevan sisällön läpi.
<p>Kiertäminen</p> 	Laita vähintään kaksi sormeja kohteen päälle ja käännä sitten kättäsi.	Kiertää kohteita siihen suuntaan, johon käännät kättäsi. Vain joitakin kohteita voidaan kiertää.

6 ALOITUSNÄYTTÖ

Aloituspöytä on syytä muokata sellaiseksi, että siinä ovat kaikki tärkeimpien sovellusten käynnistyskuvakkeet. FOIBEssä aloitusnäytölle on laitettu seuraavat: Kamera, YouTube, Yle Areena, Galleria, Foibe, Solitaire ja Iltalehti. Aloitusnäyttöä voi mukauttaa milloin tahansa.


Aloituspöytä

Katso FOIBEn aloitusnäyttöä tämän ohjeen kannesta!
Ensimmäisessä aloitusnäytössä on **Google**-hakupalkki. Napauttamalla palkkiin aukeaa näppäimistö. Kirjoittamalla siihen hakusanat ja napauttamalla näppäimistön oikean reunan **Haku**-painiketta  avautuu Googlen nettihaku. Hakusanat voit antaa


myös napauttamalla mikrofoni-kuvaketta  ja sanomalla hakusanat **ääneen**.

Esikatselunäyttö


Kosketa pitkään mitä tahansa muuta aloitusnäytön kohtaa kuin kuvakkeita. Näytön keskiosa pienenee ja sen tausta muuttuu **harmaaksi**, näytön ylä- ja alareunaan tulevat harmaat palkit. Näytön alareunassa ovat **TAUSTAKUVAT, LUKITUSNÄYTÖN TAUSTAKUVAT, PIENOISOHJELMAT, ASETUKSET** ja **SOVELLUKSET**. Niistä pääset muokkaamaan kyseisiä asioita.

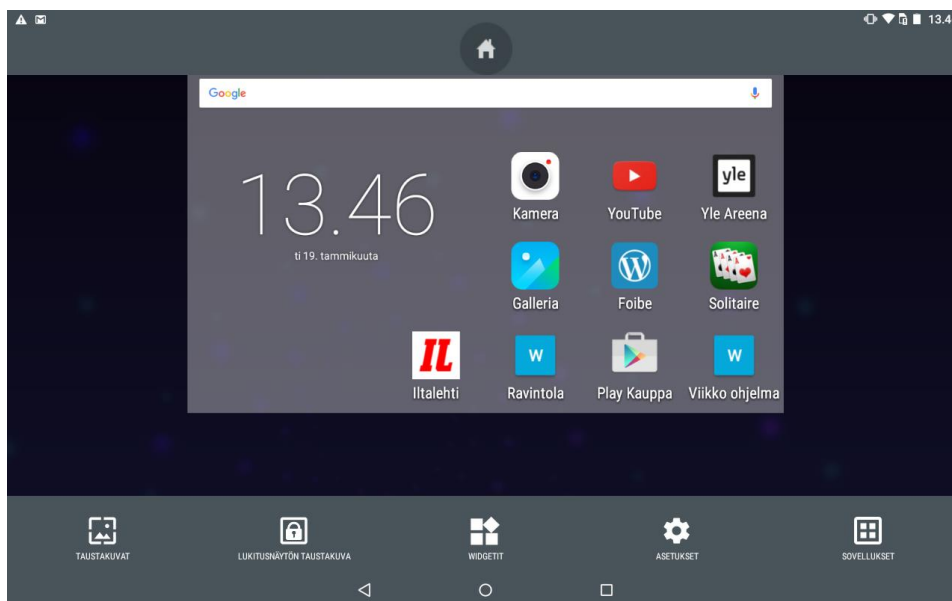


Pienisohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

Valitse esikatselunäytön alareunasta **WIDGETIT** , kosketa lisättävää pienisohjelmaa pitkään, vedä se haluamaasi kohtaan ja vapauta se.

Taustakuvan vaihtaminen

Valitse esikatselunäytön alareunasta **TAUSTAKUVAT**  ja valitse näytön alareunassa vieritettävistä pikkukuvista haluamasi taustakuva. **TAI** Valitse **Asetukset > Näyttö > Taustakuva** ja valitse haluamasi taustakuva.

Sovellukset



Valitse esikatselunäytön alareunasta **SOVELLUKSET**  niin pääset tarkastelemaan sovelluksia ja vaikkapa poistamaan turhia.

Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön

Kosketa siirrettävää sovellusta pitkään, vedä se näytön vasempaan tai oikeaan reunaan ja vapauta se kohdassa, johon haluat sijoittaa sen. Voit myös vetää kuvakkeen näytön alareunaan tyhjiin

kohtaan ja jättää siihen, etsiä oikean sivun ja siirtää sitten kuvakkeen alareunasta haluamaasi paikkaan.

Sovelluksen asennuksen poistaminen

1. Valitse  ja kosketa sitten poistettavaa sovellusta pitkään.
2. Vedä näytön yläreunassa olevaan -kohtaan, niin että sovellus muuttuu punaiseksi, vapauta se ja valitse **OK**.

Näytön painikkeet


Aloituspainikkeen alareunassa on kolme painiketta




HUOM: ASUS K014/Android 4.4.2: Painikkeet ovat tällaiset:





Paluupainike: voit palata edelliselle sivulle valitsemalla 

Aloituspainike: voit palata oletusarvoiselle aloitussivulle valitsemalla 

Viimeisimmät-painike: Voit näyttää viimeisimmät sovellukset valitsemalla 

Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:

- avata sovelluksen napauttamalla sitä
- pysäyttää sovelluksen valitsemalla 
- pysäyttää kaikki muut paitsi lukitut sovellukset valitsemalla 

HUOM: ASUS K014/Android 4.4.2: Sovelluksen pysäyttämiseksi ei ole X-painiketta, vaan sovellus pyyhkäistään sormella näytön yläreunaan. Ei ole myöskään Pysäytä-kaikki-painiketta.

Kaikki sovellukset-painike: Saat näkyville kaikkien sovellusten käynnistyskuvakkeet painamalla 

7 TABLETIN KÄYTTÖÖNOTTO


Tabletin käyttöönottovaiheessa on syytä laittaa seuraavat asiat kohdalleen.

1. KIELI
2. SIM-KORTTI
3. MICROSD-MUISTIKORTTI
4. WIFI-YHTEYS
5. AUTOMAATTIPÄIVÄYS
6. GOOGLE-TILI
7. VARMUUSKOPIOI- JA PALAUTA-ASETUKSET
8. SIJAINTIASETUKSET
9. NIMESI
10. NÄYTTÖLUKITUS
11. ESTEETTÖMYYS

ASETUKSET




Mene **Asetukset**-sivuille napauttamalla Asetukset-kuvaketta

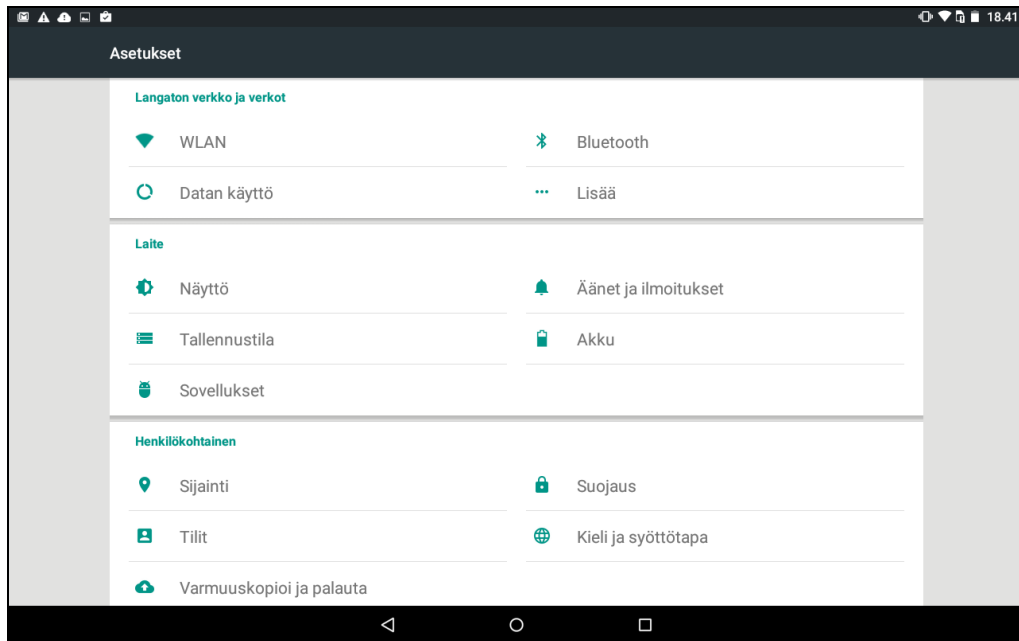

Jos jossain asetuksessa on **PÄÄLLÄ-/POIS PÄÄLTÄ**-kuvake, saat sen tilan vaihtumaan napauttamalla sitä.

POIS PÄÄLTÄ (harmaa):  **PÄÄLLÄ** (vihreä): 

Asetusten alisivuilla on vasemmassa yläkulmassa nuoli vasemmalle. Sitä napauttamalla palaat edelliselle sivulle . Asetuksista tulee erillinen tarkempi ohje.

KIELI

Valitse kohta **Kieli ja syöttötapa** napauttamalla kyseistä tekstiä. Nyt aukeaa **kielen valinta**-sivu, josta valitset haluamasi kielen napauttamalla sitä.

SIM-KORTTI JA MICROSD-MUISTIKORTTI

Laita kortit tabletin vasemmassa reunassa olevan kannen alle kuvan tapaan, paina kortti pohjaan niin että se naksahda paikalleen ja jää sisään. Kortin saat pois painamalla sitä lyhyesti esim. kynnellä, jolloin se ponnahtaa ylös.



SIM-KORTTI

Laita SIM-kortti paikalleen tabletin vasemmassa reunassa olevan pienen kannen alle ALEMPAAN korttipaikkaan. Mene sitten ASETUKSET-sivulle ja mene WLAN-sivulle ja **LAITA WLAN POIS PÄÄLTÄ**. Mene sitten ASETUKSET-sivulle ja mene DATAN KÄYTTÖ-sivulle ja **LAITA MOBIILIDATAN KÄYTTÖ POIS PÄÄLTÄ JA TAKAISIN PÄÄLLE**. Jos SIM-kortti ei hetken kuluttuakaan saa yhteyttä nettiin, niin sammuta laite kokonaan ja käynnistä se uudelleen.

Mistä näet toimiiko SIM-kortti vai eikö toimi: mene nettiin esimerkiksi FOIBEn sivulle, jos näet ne niin OK, jos tulee ilmoitus 'sivut eivät ole käytettävissä', niin yhteyttä ei ole.

Näet SIM-kortin toimivuuden myös esimerkiksi näytön oikeasta yläkulmasta,

siellä näet onko 3G- tai 4G-yhteys päällä



HUOM: Jos WLAN on päällä, EI SIM-kortti-yhteys toimi.

SIM-kortissa on tavallisesti käytössä PIN-koodin vaatiminen. Kun käynnistät tabletin, niin se kysyy PIN-koodia. Eri operaattoreilla on erilainen oletus-PIN-koodi, jollain 0000, jollain 1234. Oikean PIN-koodin löydät joko siitä muovikortista, josta irrotit SIM-kortin, tai saamistasi papereista.

HUOM: Pidä TALLESSA muovikortti, josta SIM-kortti irrotit, siitä löydät PUK-koodin, jota saatat tarvita: JOS annat VÄÄRÄN PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, voi SIM-kortti lopettaa toimintansa ja VAATIA PUK-koodin antamista palatakseen toimivaksi!

MICROSD-MUISTIKORTTI

Laita microSD-muistikortti paikalleen tabletin vasemmassa reunassa olevan pienen kannen alle YLEMPÄÄN korttipaikkaan. Voit muun muassa ottaa varmistuksia kuvista tai muista tiedostoista tälle muistikortille.

WIFI- ELI WLAN-YHTEYS

Valitse ASETUKSET-sivulta WLAN eli langaton verkkoyhteys. Jos WLAN ei ole käytössä, niin kosketa sivun oikean yläosan harmaata POIS KÄYTÖSTÄ-painiketta, niin se muuttuu vihreäksi KÄYTÖSSÄ-painikkeeksi. Valitse luetteloon tulevista langattomista verkoista oikea ja napauta sen nimeä. Anna aukeavassa salasanan syöttö-ikkunassa päälle NÄYTÄ SALASANA klikkaamalla kyseistä tekstiä. Kirjoita sitten salasana ja napauta YHDISTÄ-tekstiä. Hetken kuluttua verkon nimen ala pitäisi lukea YHDISTETTY.

HUOM: Jos WLAN on päällä, EI SIM-kortti-yhteys toimi.

(WLAN = Wireless Local Area Network = langaton paikallisverkko)

AUTOMAATTIPÄIVÄYS

Valitse ASETUKSET-sivulta PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA (on vasemmassa reunassa, selaa sivua alas, jos ei näy).

Aseta päälle AUTOMAATTINEN PÄIVÄ JA AIKA napauttamalla tekstin kohdalla oikeassa reunassa oleva PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-kuvake VIHREÄKSI.

Laita päälle KÄYTÄ 24-TUNTISTA KELLOA.


Laita päälle AUTOMAATTINEN AIKAVYÖHYKE, ainakin jos matkustat runsaasti – tämä vaatii SIJAINTI-tiedon käyttöä! Toinen vaihtoehto on laittaa se pois päältä ja valita VALITSE AIKAVYÖHYKE-kohtaan GMT+02:00 ITÄ-EUROOPAN NORMAALIAIKA.

GOOGLE-TILI



Google-tili on tärkeä, jotta saisit käyttöösi talletustilaa PILVIPALVELUSTA. Tämä mahdollistaa varmuuskopioinnin ja palautukset.




VARMUUSKOPIOI- JA PALAUTA-ASETUKSET

Voit varmuuskopioida Pilveen tai SD-kortille tietoja tai palauttaa niitä.

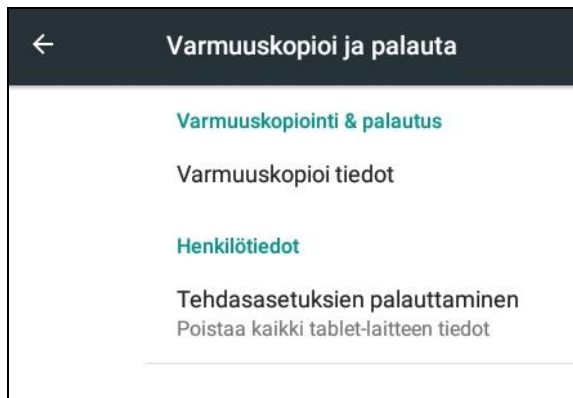


En ole kokeillut palautusta, mutta esimerkiksi varmistaminen SD-kortille toimii näin:

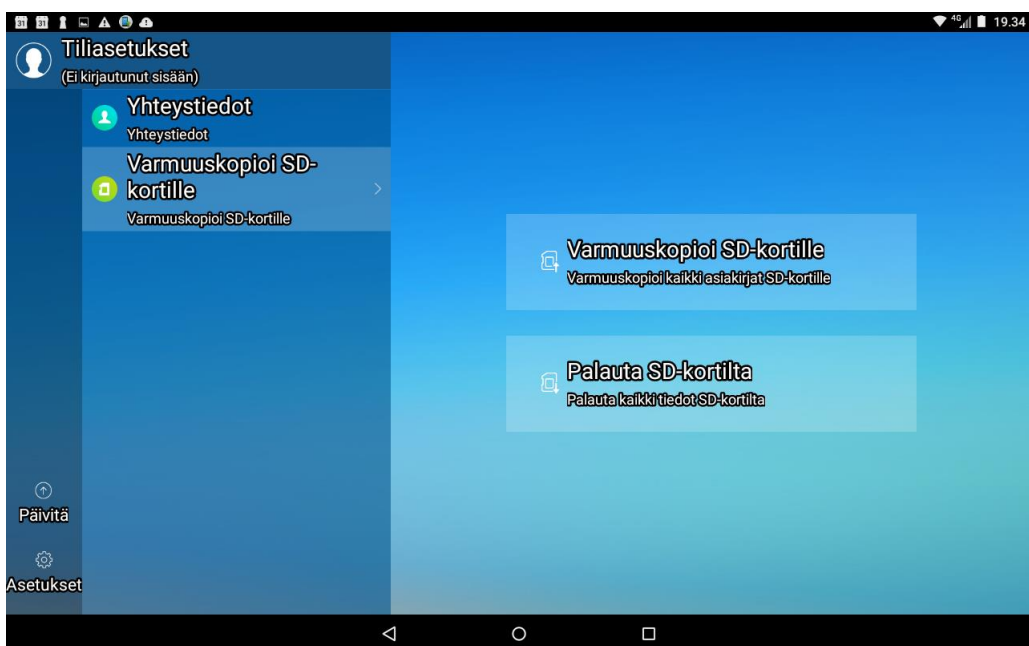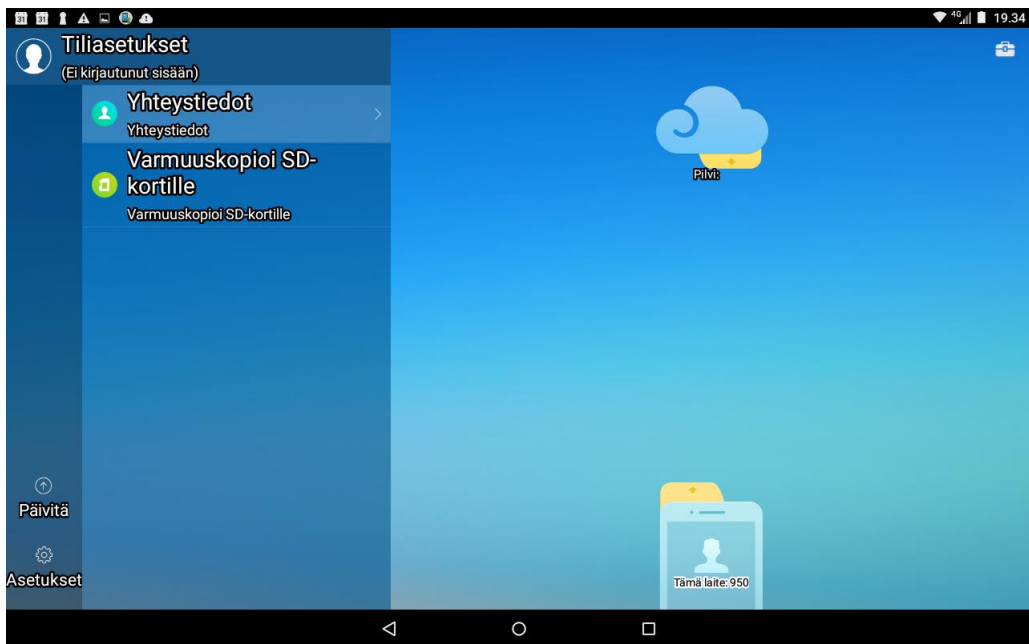

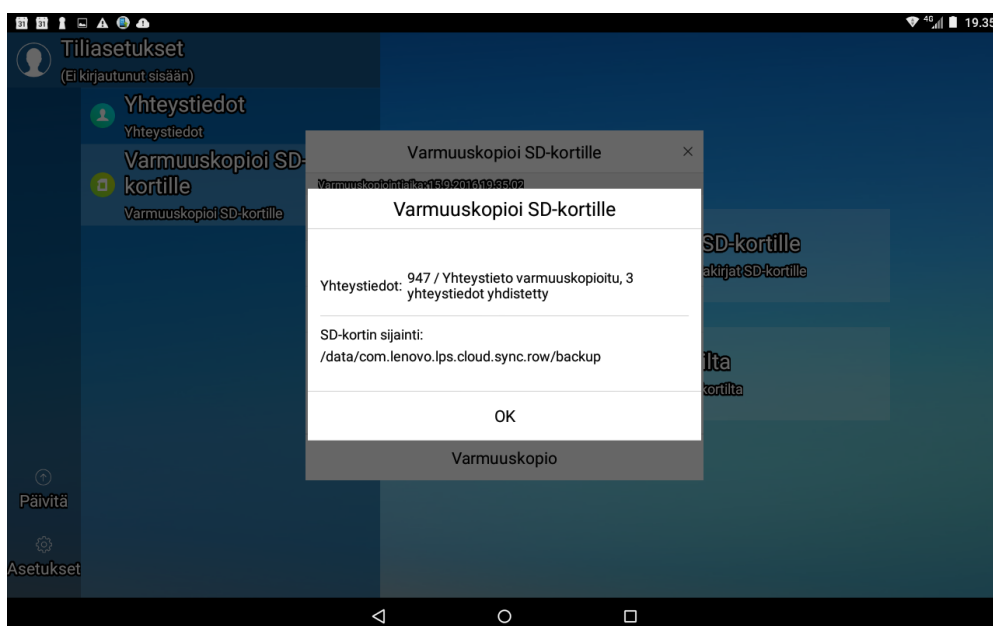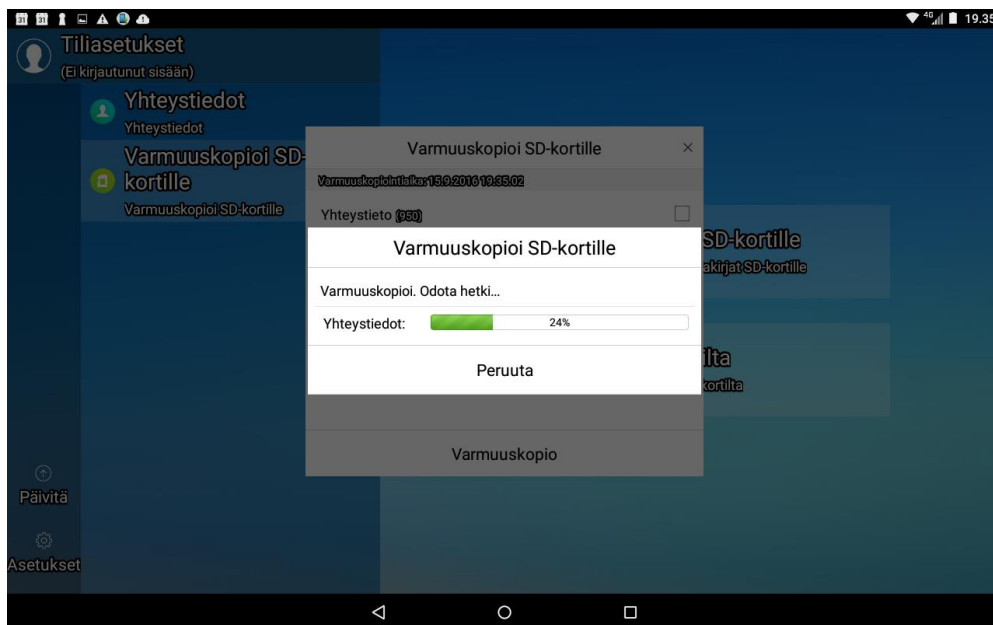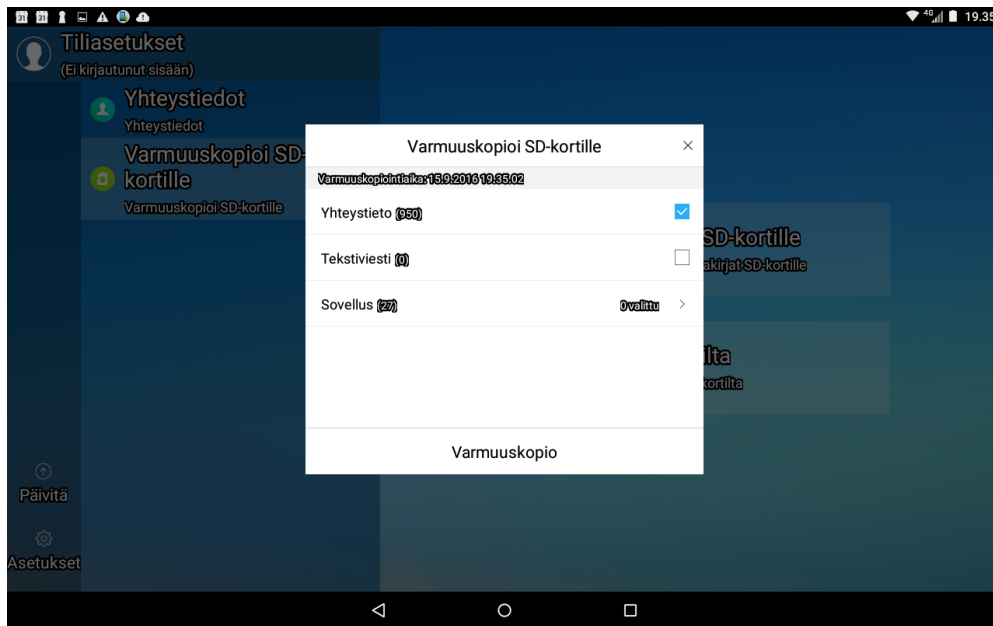

SIJAINTIASETUKSET


On syytä laittaa sijaintisi näkyville. Tällöin esimerkiksi karttapalveluja käyttäessäsi karttasovellus osaa näyttää missä olet. Vaikkapa REITIT-sovellus osaa hakea oikeat aikataulut ja kulkuvälineet kun tietää mistä olet lähdössä.

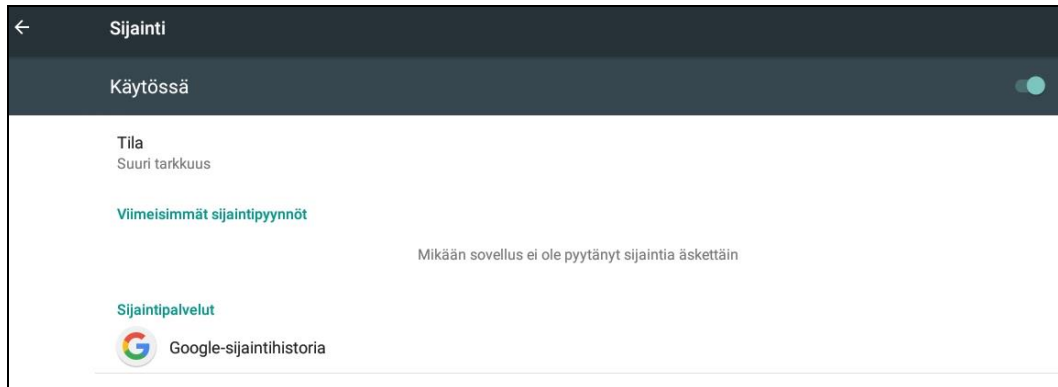


NIMESI


Käyttöönoton jossain vaiheessa kysytään nimeäsi. Anna se.


NÄYTTÖLUKITUS

Valitse Lukitusnäytön taustakuva. Valitse näytön lukitustapa. Vaihtoehtoja ovat: Ei mitään, Pyyhkäisy, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana. Jos haluat salasanalla avattavan lukitusnäytön anna haluamasi salasana ja vahvista se. Kuittaukset tapahtuvat näppäinten oikean reunan vihreäpohjaisella painikkeella .

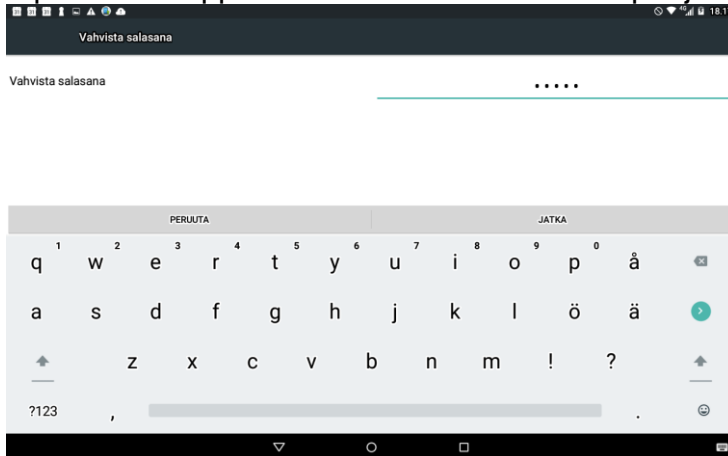

Jos suojasit näytön aukaisun salasanalla, joudut antamaan sen käynnistyksen jälkeen, kun olet pyyhkäissyt taustakuvaa ylöspäin.

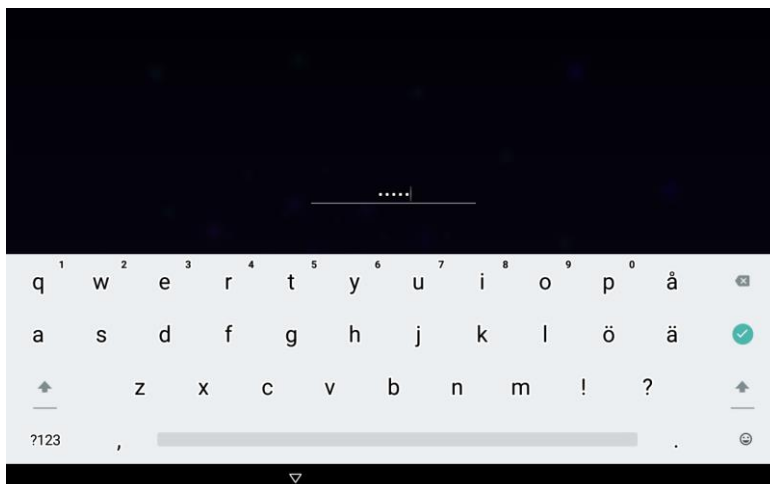

Naputeltuasi salasanan kuittaa se painamalla näppäinten oikean reunan pyöreää, vihreäpohjaista painiketta, jossa on ok-väkänen .
Jos et tarvitse erityistä suojausta, on Pyyhkäisy hyvä vaihtoehto.

ESTEETTÖMYYS

Valitse ASETUKSET-sivulta ESTEETTÖMYYS. Avautuvalla sivulla voit mm. ottaa käyttöön Palveluja ja Järjestelmän apuvälineitä. Esimerkiksi SUURI TEKSTI tai SUURIKONTRASTINEN TEKSTI.

SUURENNUSELEET tarkoittavat seuraavaa: **kolmoisklikkauksella** saat ikkunan suurentumaan, ja voit vierittää sitä **kahdella** sormella pyyhkäisten. Kolmoisklikkauksella palautat normaalin suuruisen ikkunan.

8 GOOGLE-TILIN MÄÄRITYS


Tarvitset GOOGLE-tilin, jotta saat käyttöösi tietojen talletustilaa Pilvipalvelusta. Sinne talletat kuvat ja muut tiedostot ja tabletin varmistukset.
Luo itsellesi GMAIL-sähköpostiosoite (tai käytä jo olemassa olevaa).

<Näistä asioista on tulossa tarkempia tietoja.>


9 KAMERA JA VIDEOKAMERA

Laitteen sisäisellä kameralla voi ottaa valokuvia ja tallentaa videoita.
Avaa kameran sovellus valitsemalla **Kamera**. Nyt avautuu Kamera-sivu, joko Kamera- tai Video-tilassa riippuen siitä kumpaa olet käyttänyt viimeksi. Ylhäällä oikealla näkyvää Kameran tai Videokameran kuvaa napsauttamalla avautuu sen vasemmalle puolelle joukko kuvakkeita.



Kameraa käytettäessä sivu on tämän kaltainen:

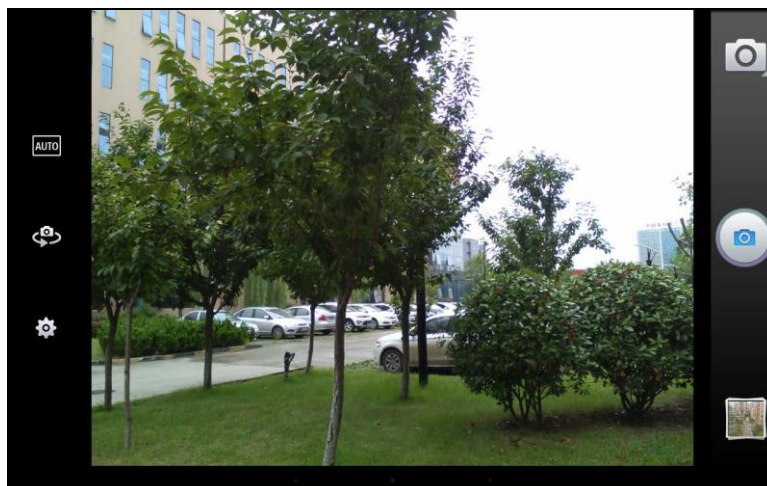

Videokameraa käytettäessä sivu on tämän kaltainen:

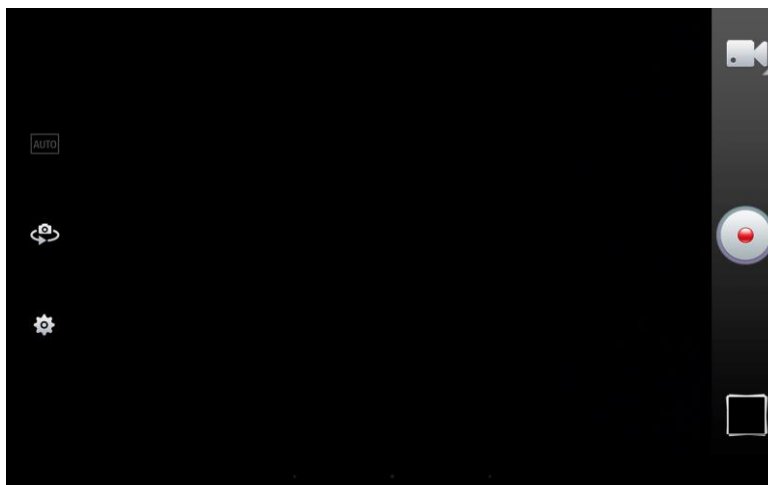

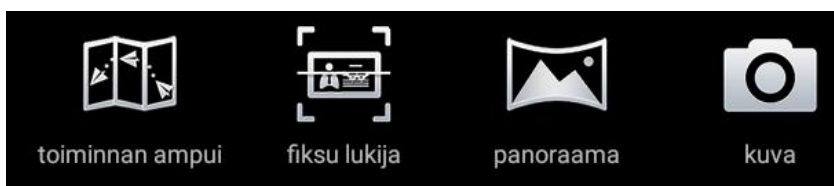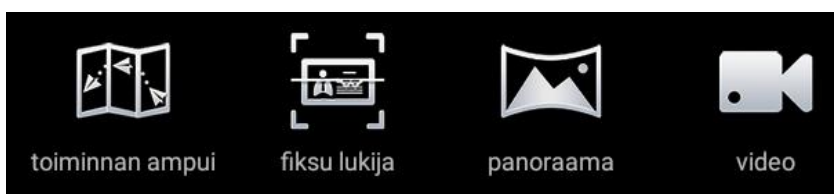

Painamalla oikean yläreunan Kamera- tai Videokamera-painiketta oikeaan yläosaan aukeaa useampi ikoni.




Yllä olevista kuvakkeista oikean puoleisella voit vaihtaa Kamerasta Videokameraan tai päinvastoin.

Valitse kuvaustila valitsemalla **Kuva**  tai **Video** .

Ota kuva valitsemalla oikean reunan keskeltä  tai .

Määritä kuvaustila valitsemalla . AUTOmaatti-määrittys on sopiva yleismäärittys.

Vaihda etukamerasta takakameraan ja päinvastoin valitsemalla .

Määritä muut kameran asetukset valitsemalla .

Kameran ja videokameran ja Gallerian käytöstä on **erillinen tarkempi kuvaus**.

10 NÄYTTÖKUVAN OTTAMINEN

Paina **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** pitkään samanaikaisesti, kunnes pienempi näytön kuva vilahtaa ruudulla ja kuuluu kuvan ottamisen naksahdus. Kuva näytöstä tallentuu Galleriaan.

11 KUVIEN JA VIDEOIDEN KATSOMINEN (GALLERIA)

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa valokuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

Napauta tarkistuspainiketta kamerasovelluksessa.

Avaa **Galleria**.

Näyttökuvat on tallennettu laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit tarkastella näyttökuvia **Galleriassa**.

Kameran ja videokameran ja Gallerian käytöstä on **erillinen tarkempi kuvaus**.

12 SOVELLUKSIA

FOIBEssa **aloitusnäytölle** on laitettu tärkeimpien sovellusten käynnistyskuvakkeet. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset niistä. Osasta tehdään ***erillinen tarkempi kuvaus***.



Asetukset

Avaa ASETUKSET-sivun. Asetuksia on jo kuvattu kappaleessa **TABLETIN KÄYTTÖÖNOTTO**.



Chrome

Avaa Google Chrome-nettiselaimen. Tästä tehdään ***erillinen tarkempi kuvaus***.



Dolby

Avaa äänenkäsittelyn sovelluksen.




Foibe

Avaa nettiselaimen FOIBEn kotisivun.



Galleria

Avaa kuvien ja videoiden katselu-Gallerian. Tästä on ***erillinen tarkempi kuvaus***.



Google

Avaa Google-haun nettiselaimen. Tästä tulee ***erillinen ohje***.



Ilta-lehti

Avaa Ilta-lehden lukusovelluksen.



Kalenteri

Kalenteri

Avaa kalenterin. Tästä tulee **erillinen ohje**.



Kamera

Kamera

Avaa Kameran/Videokameran kuvien tai videoiden ottamiseen. Tästä on **erillinen tarkempi kuvaus**.



Kuvat

Kuvat


Avaa Google-kuvien katselun. Jos olet määritellyt kuvien kopioinnin talteen Googlen pilvitilaan, löydät kuvasi täältä.



Lataukset

Lataukset

Avaa ladattujen tiedostojen selailun.



Lenovo

Lenovo

Avaa Lenovo-tablettien esittelyyn.



Play Kauppa

PlayKauppa

Avaa PlayKauppa-sovelluksen josta voit etsiä uusia pelejä tai muita sovelluksia. Tästä tulee **erillinen ohje**.



Solitaire

Solitaire


Avaa Solitaire- eli Pasianssi-pelin.



Sähköposti

Sähköposti

Avaa Sähköposti-sovelluksen. Tästä tulee **erillinen ohje**.



Viestit

Viestit

Avaa Viestit-sovelluksen.



Yhteystiedot

Yhteystiedot

Avaa Yhteystiedot sovelluksen. Sillä talletat henkilöt, puhelinnumerot, nettiosoitteet yms. tiedot. Tästä tulee erillinen ohje.



Yle Areena

Yle Areena

Avaa Yle Areena-sovelluksen, jolla voit katsella Ylen ohjelmia.



YouTube



YouTube

Avaa YouTube-sovelluksen, jolla voit katsella lukemattomia videoita. Erinomainen tuote!

13 ILMOITUKSET JA PIKA-ASETUKSET

Voit tehdä seuraavia toimia:

- näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alas yhdellä sormella
- sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylös yhdellä sormella
- ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen päältä vasemmalle tai oikealle
- avata pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alas kahdesti yhdellä sormella tai kerran kahdella sormella
- sulkea pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylös kahdesti yhdellä sormella tai kerran kahdella sormella.

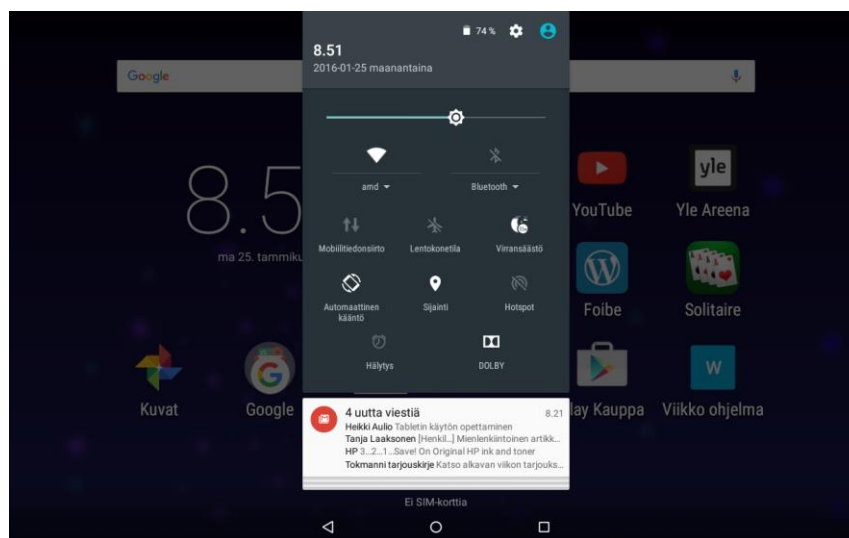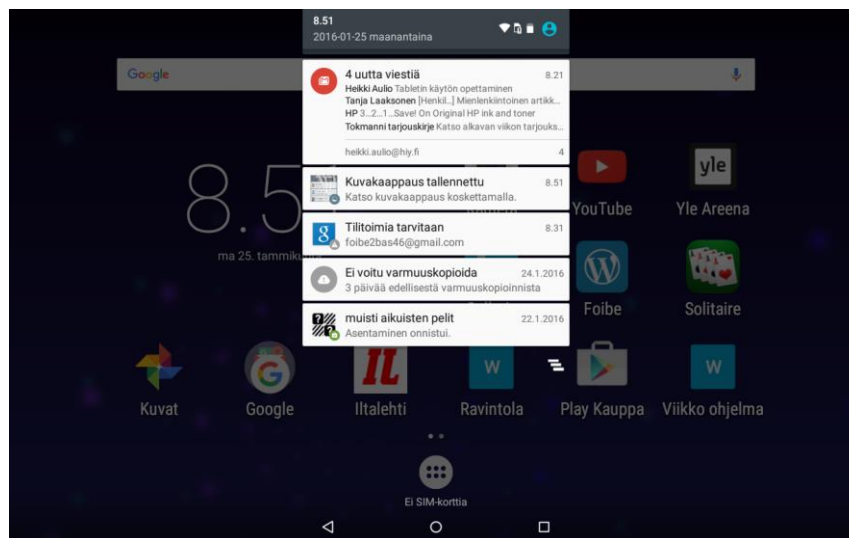


Pika-asetuksissa voit mm. säätää näytön kirkkautta. Yläreunassa näet esimerkiksi AKUN lataustilan prosentteina.

14 WLAN-VERKON MÄÄRITTÄMINEN

Valitse **Asetukset > WLAN**. Ota WLAN-osa käyttöön ja valitse luettelosta WLAN-yhteyspiste. Sen jälkeen voit muodostaa Internet-yhteyden. Jos haluat käyttää suojattua linkkiä, sinun on annettava kirjautumistunnuksesi ja salasanasasi, jotta voit muodostaa yhteyden.

HUOMAUTUS: tarvitset kelvollisia WLAN-yhteyspisteitä, joihin muodostaa yhteys.

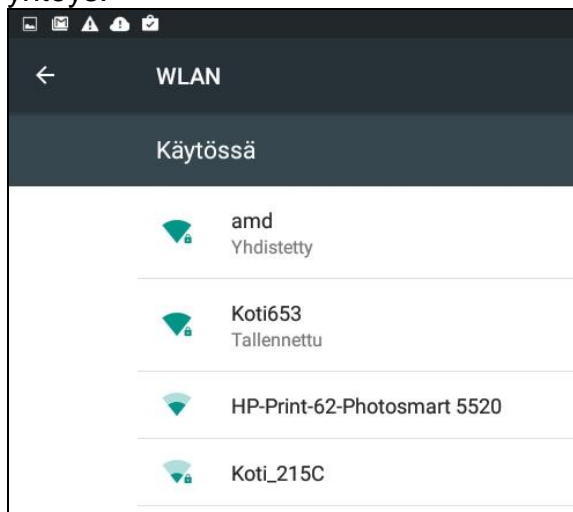

Esimerkissä on toiminnassa yhteys AMD-nimiseen langattomaan verkkoon.

15 MOBIILIVERKON MÄÄRITTÄMINEN

Valitse **Asetukset > Datakäyttö** ja ota **Mobiilidata** käyttöön.

HUOMAUTUS: Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.

Laita SIM-kortti paikalleen tabletin vasemmassa reunassa olevan pienen kannen alle ALEMPAAN korttipaikkaan. Mene sitten ASETUKSET-sivulle ja mene WLAN-sivulle ja **LAITA WLAN POIS PÄÄLTÄ**.

Mene sitten ASETUKSET-sivulle ja mene DATAN KÄYTTÖ-sivulle ja **LAITA MOBIILIDATAN KÄYTTÖ POIS PÄÄLTÄ JA TAKAISIN PÄÄLLE**.

16 INTERNET JA CHROME


Voit käyttää Internetiä, jos laite on yhdistetty langattomaan verkkoon. Avaa selainsovellus esimerkiksi valitsemalla **Chrome**.

Voit käyttää sivustoja Chrome-sovelluksella (tai Firefoxilla tms).

Kirjoita sivuston osoite

Sinun ei tarvitse kirjoittaa sivuston osoitteen http://-osaa.

Jos haluat siirtyä osoitteeseen <http://www.lenovo.com>, kirjoita osoiteriville


www.lenovo.com ja valitse .


Hae avainsanoilla

Voit myös hakea sivustoja kirjoittamalla avainsanoja osoiteriville.

Voit määrittää hakukoneen valitsemalla  > **Asetukset > Hakukone**.

Lisää uusi verkkosivu

Lisää uusi verkkosivun välilehti napauttamalla tyhjää välilehteä yläreunassa tai valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Voit käyttää verkkosivua jälkiä jättämättä valitsemalla  > **Uusi incognito-välilehti**.


Sulje verkkosivu

Sulje verkkosivun välilehti valitsemalla .

Päivitä verkkosivu

Päivitä verkkosivu valitsemalla .

Voit palata edelliselle verkkosivulle valitsemalla .

Voit palata eteenpäin viimeksi käyttämällesi verkkosivulle valitsemalla .

<Näistä asioista on tulossa tarkempia CHROME-tietoja.>

17 VERKKOSIVUJEN TALLENTAMINEN

Voit tallentaa kuvia ja verkkosivuja laitteen sisäiseen tallennustilaan.

Tallenna kuvia

Kosketa kuvaa pitkään ja valitse **Tallenna kuva**.

Lisää verkkosivuja kirjanmerkeiksi

Lisää verkkosivu kirjanmerkiksi valitsemalla ja **Tallenna**.

Katso **Mobiilikirjanmerkit** valitsemalla > **Kirjanmerkit**.

<Näistä asioista on tulossa tarkempia CHROME-tietoja.>


18 ESTEETTÖMYYS-ASETUKSET

Voit määrittää tekstin skaalauksen ja verkkosivun zoomauksen valitsemalla

 > **Asetukset** > **Esteettömyys**. <Näistä asioista on tulossa tarkempia tietoja.>

19 SÄHKÖPOSTI

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, jos laite on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Avaa sähköpostisovellus valitsemalla **Sähköposti** 
Avaa Googlen sähköpostisovellus valitsemalla **Gmail**.

19.1 SÄHKÖPOSTITILIN MÄÄRITTÄMINEN

Voit kirjautua sähköpostiin, jos sinulla on sähköpostitili. Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda sen.

Sinun on määritettävä sähköpostitili, kun käytät **sähköpostisovellusta** ensimmäisen kerran.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi **Tilin määrittäminen** -sivulla ja valitse **Seuraava**.

19.2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÄMINEN

Kun olet määrittänyt sähköpostitilin, voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia sähköpostisovelluksella.

19.3 SÄHKÖPOSTITILIN LISÄÄMINEN

Voit lisätä useita sähköpostitilejä.
Valitse **Asetukset > Tilit > Lisää tili** ja valitse **Sähköposti**.
<Näistä asioista on tulossa tarkempia tietoja.>

20 KARTAT

Ennen kuin käytät karttoja, valitse **Asetukset > Omat > Sijainti** ja ota käyttöön sijainnin käyttö Google-sovelluksissa.

20.1 SIJAINNIN ETSIMINEN

Kirjoita etsittävä osoite ja napauta **Google**-hakupalkkia. Voit myös valita mikrofonin ja sanoa osoitteen.

20.2 NYKYSIJAINTI

Näytä nykysijainti valitsemalla .
Tarkista sitten lähellä olevat kohteet valitsemalla **Tutki ympäristöä**.

20.3 REITIN SUUNNITTELEMINEN


Valitse ja kirjoita lähtö- ja kohdeosoite tai jätä valinnaksi oma sijainti.
Valitse matkustustavaksi auto, bussi, kävely tai pyöräily.
<Näistä asioista on tulossa tarkempia tietoja.>

21 YHTEYSTIEDOT JA VIESTINTÄ




Voit hallita yhteystietoja **yhteystietosovelluksella**. Voit luoda, tuoda ja viedä yhteystietoja.

21.1 YHTEYSTIEDON LUOMINEN

Avaa **Yhteystiedot**.
Luo yhteystieto valitsemalla .
Anna yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti.
Kun olet valmis, valitse ✓.
HUOMAUTUS: voit lisätä laite- tai tiliyhteystiedon.

21.2 YHTEYSTIETOJEN TUOMINEN JA VIEMINEN

Avaa **Yhteystiedot**.
Valitse  > **Tuo/vie**.
Valitse **Tuo tallennuslaitteesta** ja valitse **OK**.
Voit myös valita **Vie tallennuslaitteeseen** ja **OK**.
<Näistä asioista on tulossa tarkempia tietoja.>

22 VIANMÄÄRITYS

Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

- Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus sitten uudelleen.

Kosketusnäyttö ei toimi tai se reagoi kosketukseen huonosti

- Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan.

Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

- Lataa akkua puoli tuntia ja käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan.

Laitteesta ei kuulu ääntä, kun siihen soitetaan, tai ääni on liian hiljainen

- Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Internet-yhteys ei toimi langattoman verkon kautta

- Käynnistä langattoman verkon reititin tai avaa Asetukset ja käynnistä WLAN-toiminto uudelleen.

Tablet-laite ei palaudu lepotilasta

- Käynnistä uudelleen painamalla virtapainiketta pitkään

23 OHJEEN VERSIOTIETOJA

Tulossa	Täydennä Sähköposti. Täydennä Kartat. Lisää Tiedonsiirto. Lisää Tulostaminen. Lisää pilvipalvelun käyttö. Lisää Varmistukset ja palautukset.
20160915	Täydennetty luvussa 'TABLETIN KÄYTTÖÖNOTTO' kohtia 'VARMUUSKOPIOI- JA PALAUTA-ASETUKSET' ja 'NÄYTTÖLUKITUS'.
20160220	Täydennetty Mobiiliyhteyttä. Lisätty pikkukuvia.
20160130	Lisätty pikkukuvia.
20160124	Lisätty Tabletin käyttöönotto ja FOIBEn etusivu ja paljon kuvia. Tehty ERILLINEN ohje Kameran käytöstä.
20160117	Lisätty merkintöjä tulevista lisäohjeista.
20160110	Lisätty Ohjeen versiotietoja. Lisätty eroavuuksia laitteessa ASUS K014/Android 4.4.2.
20160102	Ensimmäinen ohjeen pohja.

24 LISÄTIETOJA

Kysele lisää ohjeen kirjoittajalta: **Heikki Aulio**, heikki.aulio@hiy.fi, puh ja 040 70 48 597.