

KÄYTTÖOHJE

DT-SPORT 40 Toimitsijapääte

DT-SPORT Tulostaulut

Valmistus, myynti ja huolto:

Digitekno Oy, Ajurintie 13, 03100 Nummela • 09 2248 930 • www.digitekno.fi

KÄYTTÖOHJE
TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40
DT-SPORT TULOSTAULUT

A22601_321.DOC / 21.12.2019

KÄYTTÖOHJE	1
TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40	1
DT-SPORT TULOSTAULUT	1
1. DT SPORT TULOSTAULUT	3
1.1 TULOSTAULUJEN NÄYTTÖJEN SELITYKSET (10320/8320 PERUSMODUULI JA LISÄMODUULIT)	3
1.2 TULOSTAULUJEN NÄYTTÖJEN SELITYKSET (820XSARJA)	4
2. TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40	5
2.1 LIITÄNNÄT	5
2.2 TOIMITSIJAPÄÄTTEEN PAINIKKEIDEN SELITYKSET	5
KUVA 3.....	5
2.3 LANGATON JÄRJESTELMÄ	6
3. TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS	6
3.1 PERINTEISEN TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS.....	6
3.2 VIDEOTULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS.....	7
3.3 TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN ITSETESTAUS	8
4. PELILAJIN VALINTA	9
5. LÄMMITTELYAIKA	9
5.1 LÄMMITTELYAJAN KESKEYTYS	9
6. PELITIE TOJEN NOLLAUS	9
7. KELLO	9
7.1 PELIKELLO	9
7.1.1 JALKAPALLO.....	10
7.1.2 PELIKELLON KÄYNTISUUNNAN VALINTA.....	10
7.1.3 PELIKELLON NÄYTTÖTARKKUUS	10
7.1.4 PELIKELLON NOLLAUS.....	10
7.1.5 PELIAJAN KORJAUS	10
7.2 REAALIAIKAKELLO.....	10
7.2.1 REAALIAIKAKELLON AJAN ASETTELU	10
8. ERÄN PITUUDEN ASETTELU	11
9. LISÄAIKA(JÄÄPALLO)	11
10. ERÄN VALINTA	11
11. ERÄTAUKO	11
11.1 ERÄTAUON KESKEYTYS	11
12. PISTEIDEN JA MAALIEN SYÖTTÖ	11
13. AIKALISÄT	12
13.1 AIKALISÄN SYÖTTÖ.....	12
13.2 AIKALISÄN POISTAMINEN	12
14. PALLON HALLINNAN MERKKIVALOT	13

KÄYTTÖOHJE - TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40 - DT-SPORT TULOSTAULUT

15.	ÄÄNIMERKIT	13
16.	RANGAISTUKSET	13
16.1	RANGAISTUSTEN SYÖTTÖ	13
16.1.1	JÄÄPALLO	13
16.1.2	MUUT PELIT	13
16.2	RANGAISTUSTEN SELAILU JA PELAAJANUMERON SYÖTTÖ	14
16.3	RANGAISTUKSEN POISTAMINEN	14
16.4	RANGAISTUSAJAN KORJAAMINEN	14
16.5	10 MIN. RANGAISTUKSEN SYÖTTÖ JA KORJAUS(8201 JA 8202 TAULUT)	14
17.	PELAAJAKOHTAISET VIRHEET JA PISTEET	14
17.1	VIRHEIDEN JA PISTEIDEN SYÖTTÖ.....	14
18.	HYÖKKÄYSAIKANÄYTÖT	15
18.1	HYÖKKÄYSAJAN KORJAAMINEN	15
18.2	AMERIKKALAINEN JALKAPALLO(25s/40s)	15
19.	PELAAJA- JA JOUKKUENIMET	15
19.1	PELAAJANUMERON JA NIMEN SYÖTTÖ/MUUTTAMINEN PÄÄTTEELLÄ.....	15
19.2	PELAAJANUMERON JA NIMEN SYÖTTÖ/MUUTTAMINEN PC:LLÄ.....	16
19.3	KAIKKIEN PELAAJATIETOJEN NOLLAUS.....	16
20.	KELLO-LÄMPÖMITTARIMODUULI	18
21.	ONGELMATILANTEITA	18
22.	KANAVAN VALINTA(LANGATTOMAT JÄRJESTELMÄT)	19
22.1	TOIMITSIJAPÄÄTTEEN KANAVAN JA TEHON VALINTA (VAIN OHJELMAVERSIOSTA 1.18 ETEENPÄIN).....	19
22.2	TAULUN VASTAANOTINYKSIKÖN KANAVAN VALINTA	19
23.	TAKUUEHDOT	20


1. DT SPORT TULOSTAULUT

DT-SPORT tulostaulujärjestelmät koostuvat erilaisista tulostaulumoduuleista, joita yhdistelemällä saadaan sopiva tulostaulujärjestelmä kullekin pelilajille.

Videotulostaulujärjestelmässä ainoastaan koripallon 14/24s laitteet tai ringeten 30s laitteet ovat erillisiä näyttölaitteita. Muuten koko tulostaulun informaatio esitetään yhdessä videotaulunäkymässä.

Tämä käyttöohje on laadittu laajimman tulostaulujärjestelmän mukaan, joten sitä tulee soveltaa niiltä osin, kuin se on mahdollista käytössä olevassa tulostaulussa.

1.1 TULOSTAULUJEN NÄYTTÖJEN SELITYKSET (10320/8320 perusmoduuli ja lisämoduulit)

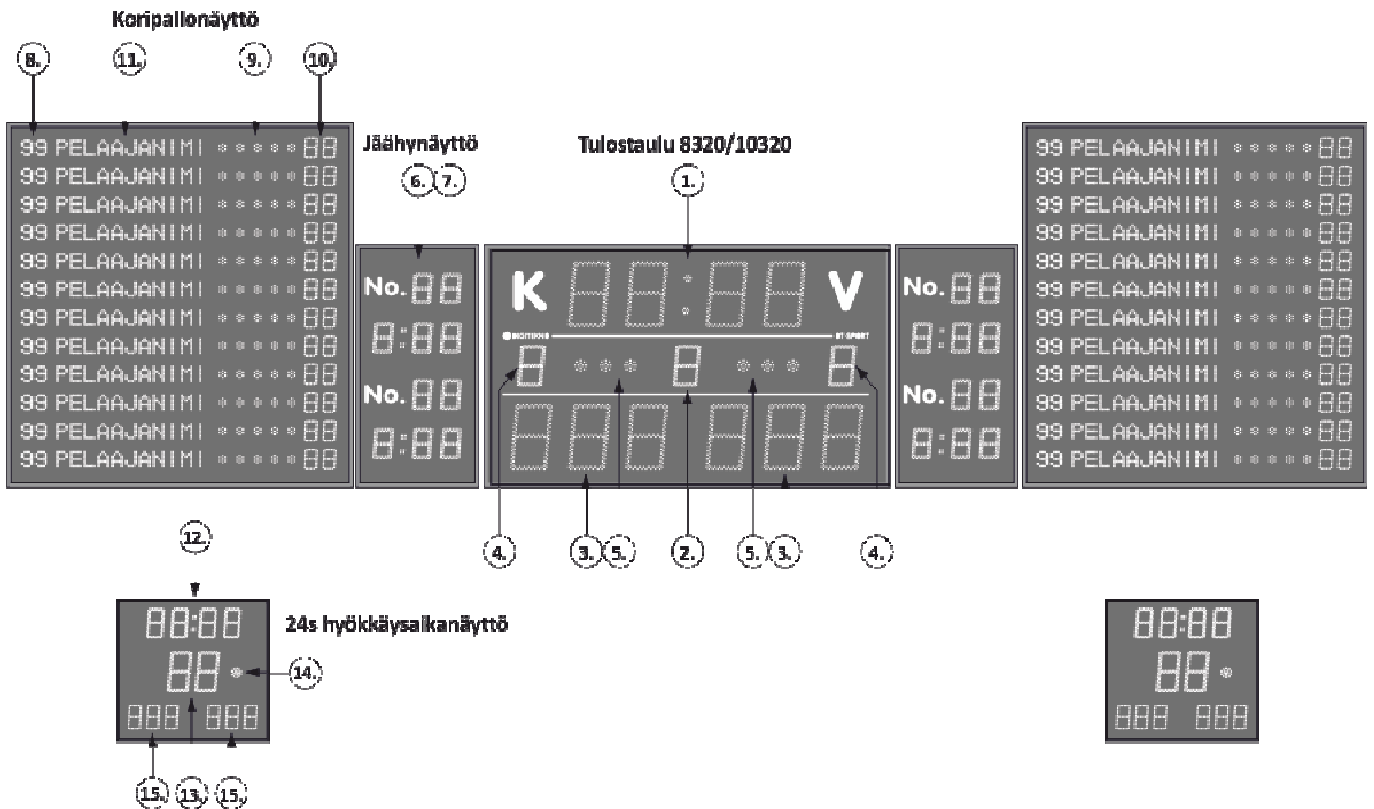


Kuva 1

10320/8320 perusmoduuli ja lisämoduulit

1. Kello (Pelikello/Erätauko/Reaaliaika)
2. Erä/Jakso
3. Pisteet/maalit (näyttämä: 8320: 0...99, 10320: 0...999 pistettä / joukkue)
4. Joukkuevirheet/koripallo tai voitettut erät/lentopallo (vain mallissa 10320)
5. Aikalisät (8320: 1 aikalisä + 10min. rangaistus/joukkue, 10320: 3 aikalisää / joukkue)
6. Rangaistuksen saaneen pelaajan numero (ei perusmallissa).
7. Rangaistusaika
8. Pelaajien numerot (Vaihtoehtoina kiinteät tarranumerot: 4...12 tai itseohjelmoitavat LED-näytöt)
9. Pelaajakohtaiset virheet; neljä keltaista ja yksi punainen merkkivalo
10. Pelaajakohtaiset pisteet (ei perusmallissa)
11. Pelaajien nimet (ei perusmallissa)
12. Päätaulun kellon rinnakkaisnäyttö
13. Hyökkäysaika (24s/koripallo ja 30s/ringette)
14. Punainen merkkivalo
15. Päätaulun pistenäyttöjen rinnakkaisnäytöt (ei perusmallissa)

1.2 TULOSTAULUJEN NÄYTTÖJEN SELITYKSET (820xsarja)

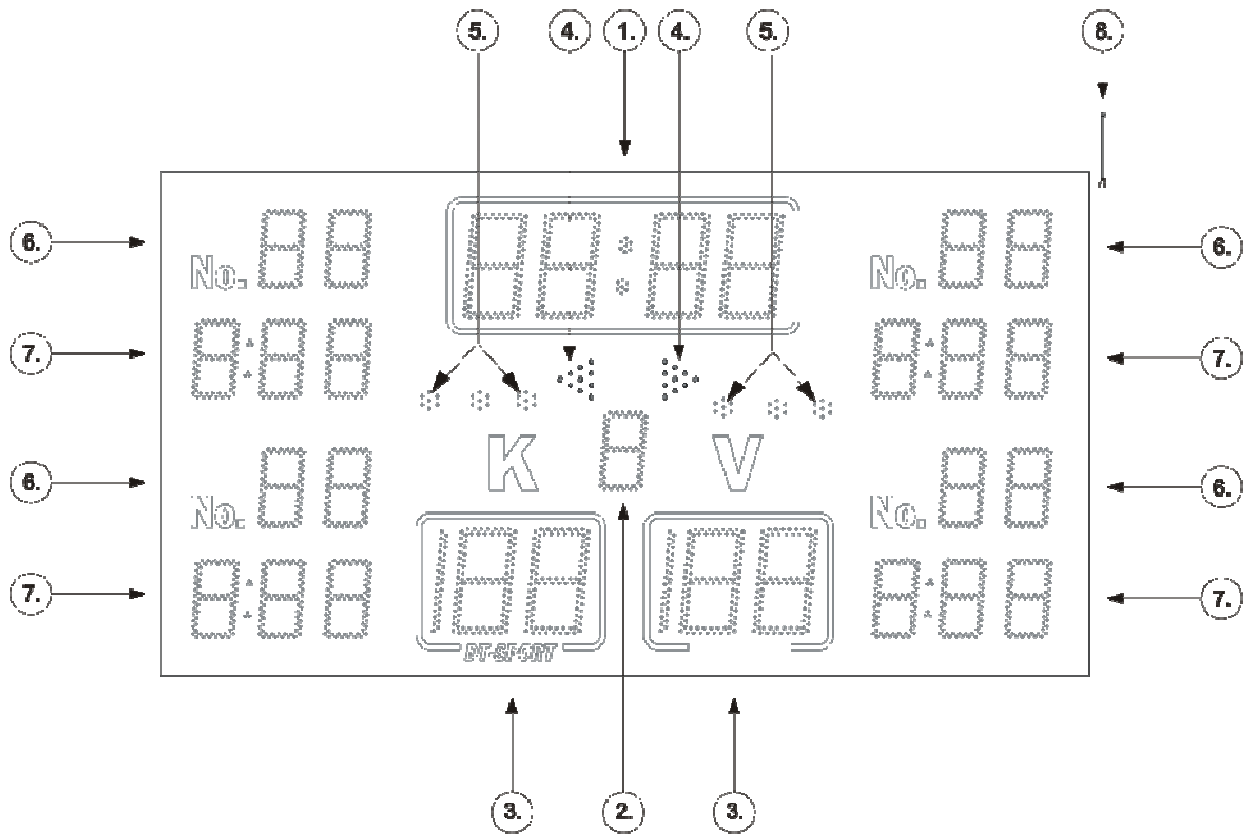

Kuva 2
820x sarjan tulostaulu

1. Kello (Pelikello/Erätauko/Reaaliaika)
2. Erä/Jakso
3. Pisteet/maalit 0...999 * (perusmallissa näyttämä 0...99 pistettä / joukkue)
4. Pallonhallintavalot
5. Merkkivalo / Aikalisä, 3kpl/joukkue.
6. Rangaistuksen saaneen pelaajan numero *
7. Rangaistusaika
8. Antenni

* Rangaistuksen saaneen pelaajan numero-näytöt vain tulostaulussa DT-SPORT 8202

2. TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40

DT-SPORT 40 on LCD-näytöllä varustettu toimitsijapääte, johon on ohjelmoitu seuraavien palloilulajien vaatimat toiminnot: Koripallo, lentopallo, käsipallo, salibandy, jalkapallo/futsal ja jääkiekko/ringette.

Näppäimistön päällä on magneettinauhakiinnitteinen vaihdettava kalvo kutakin pelilajia varten.

Toimitsijapääte ei ole vesitiivis, joten sitä voidaan käyttää vain vesiroiskeilta suojatussa tilassa.

Toimitsijapäätteen käytössä on kaksi pääperiaatetta:

1. Kun toimitsijapäätteessä on jokin syöttötapahtuma kesken, päätteen nestekidenäytöllä vilkkuu kursori aseteltavan asian kohdalla.
2. Syötetty arvo hyväksytään "OK" -painikkeella tai syöttötapahtuma voidaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa "ESC" -painikkeella

2.1 LIITÄNNÄT

Toimitsijapäätteen takaseinässä on kolme RJ-liitintä "Clock", "24 sec." ja "Data/power".

"Data/power" on tulostaulujen ja toimitsijapäätteen välisen datakaapelin liitintä. Järjestelmän ollessa langallinen, saa toimitsijapääte myös käyttösähkönsä datakaapelia pitkin tulostaululta.

Jos järjestelmä on langaton, niin tähän liittimeen kytketään toimitsijapäätteen virtalähde.


"24 sec." on hyökkäysaikakellojen ohjaukskahvan liitintä.

"Clock" on pelikellon käynnistys ja pysäytys kahvaa varten. Tässä kahvassa olevat näppäimet ovat toiminnaltaan rinnakkaiset päätteen näppäimistössä olevien "START" ja "STOP" -näppäimien kanssa.

Huom!


"24 sec." ja "Clock" -liittimet ovat samanlaiset, ja jos kahvat laitetaan väriin liittimiin ohjaukskahvat eivät toimi.

2.2 TOIMITSIJAPÄÄTTEEN PAINIKKEIDEN SELITYKSET

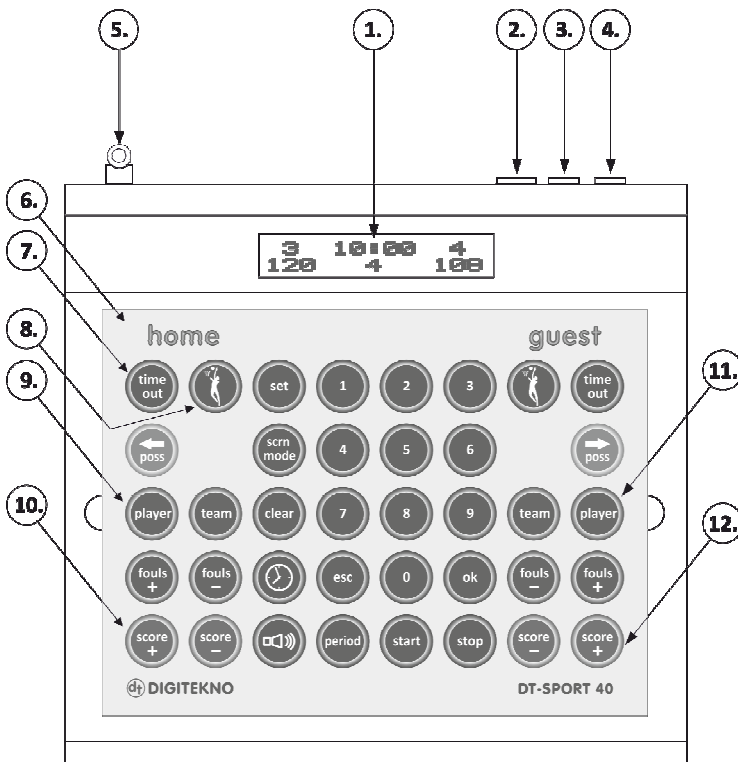

1. Opastava LCD-näyttö
2. (Data) Dataliitintä tulostaulu/toimitsijapääte
3. (24 sec.) 24s laitteen ohjaukskahvan liitintä
4. (Clock) Pelikellon ohjaukskahvan liitintä
5. Antenni (vain langattomassa toimitsijapäätteessä)
6. Lajikohtainen näppäimistökalvo
7. (TIME OUT) Aikalisän syöttö
8. (PELISYMBOLI) Pelilajin valinta
9. (FOUL / PENALTY) Virheiden/rang. syöttö (koti)
10. (SCORE) Pisteiden/maalien syöttö (koti)
11. (FOUL / PENALTY) Virheiden/rang. syöttö (vieras)
12. (SCORE) Pisteiden/maalien syöttö (vieras)
13. Asettelu-/käyttönäppäimistö (kts. kuva 3.)

Kuva 3
Toimitsijapääte

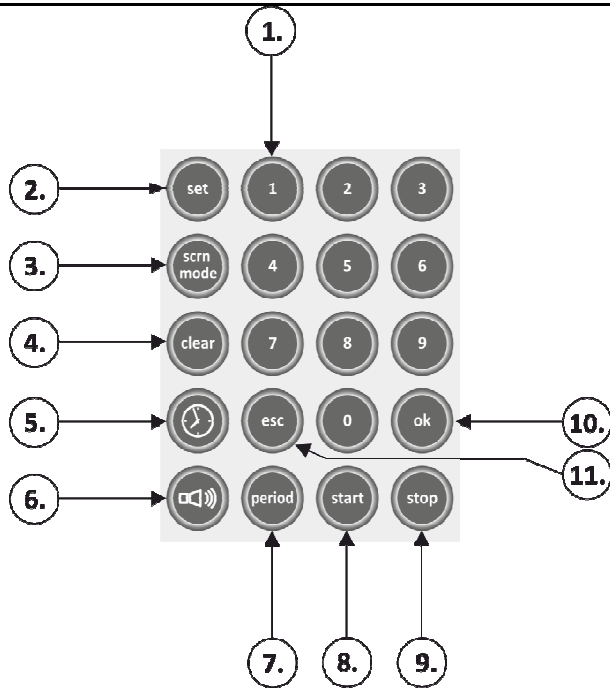

Kuva 4
Näppäimistö

1. (1...0) Numeronäppäimet
2. (SET) Asettelu
3. (SCRN MODE) Näyttötilan vaihto
4. (CLEAR) Nollaus
5. (KELLO) Kellon valinta
6. (SUMMER!) Äänimerkki
7. (PERIOD) Erän valinta
8. (START) Kellon käynnistys
9. (STOP) Kellon pysäytys
10. (OK) Toiminnon hyväksyminen
11. (ESC) Toiminnon peruuttaminen

2.3 LANGATON JÄRJESTELMÄ

Kun toimitsijapäätteen ja taulujen välinen yhteys on langaton radioyhteys, tulee huomioida muutamia asioita:

1. Tiedonsiirto toimii yleisellä ns. ISM-taajuusalueella (433MHz). Muut kyseisellä taajuusalueella toimivat tuotteet voivat vaikuttaa tulostaulun ja toimitsijapäätteen väliseen tiedonsiirtoon.
2. Sijoita tauluun kytketty radiovastaanotin mahdollisimman avoimeen tilaan ja vältä sen asentamista isojen metallisten rakenteiden taakse. Pyri sijoittamaan toimitsijapäätteen siten, että sen ja radiovastaanottimen välillä ei ole isoja metallirakenteita.
3. Avoimessa tilassa, ulkona voidaan saavuttaa n. 100 m:n luotettava yhteysväli, mutta se riippuu ympäristöstä sekä toimitsijapäätteen ja taulun vastaanottimen sijoituksesta toisiinsa nähden.
4. Kaikkien järjestelmään kuuluvien taulujen ja toimitsijapäätteen tulee olla samalla kanavalla. Kts. kohta 22.
5. Tarkista, että toimitsijapäätteen ”löytää” kaikki ne moduulit joita järjestelmään on kytketty (kts. taulukko 1.)

3. TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS

Järjestelmän käyttöönotto poikkeaa hieman siitä, onko kyseessä videotulostaulujärjestelmä, vai perinteinen tulostaulujärjestelmä.

3.1 PERINTEISEN TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS

Kytke aina ensin taulu sähköihin ja sitten vasta päätte.

Mikäli järjestelmään kuuluu yksikin langaton näyttölaite tai moduuli, on järjestelmän käynnistys tehtävä seuraavasti:

1. Kytke päätaulu sähköihin (mikäli ei jo ole). Päätaulun kaikkiin näyttöihin ilmestyy hetken kuluttua **8**-numerot.
2. Kytke langattomat moduulit yksitellen sähköihin ja odota, että kytkemäsi laitteeseen ilmestyy näyttöön **88**, ennen kuin kytket seuraavan moduulin sähköihin.
3. Kytke viimeisenä päätte kiinni ja totea, että sen LCD-näytölle ilmestyy ensin ”DT-SPORT 40 yms...”, sitten ”Hardware detect”. Alarivillä alkaa pyörimään kursori ja alariville ilmestyy järjestelmään kuuluvien moduulien tunnuksia sitä mukaa kun päätte saa niihin yhteyden.
4. Näyttöön tulee teksti ”**SCREEN OFF! PRESS ”ESC”-KEY**”. Painettaessa ”**ESC**”-näppäintä, taulu palautuu pelitilaan.
5. Taulukosta 1 tarkistamalla em. tunnuksia saat varmistettua, että kaikkiin laitteisiin on yhteys.

Jos joku moduuli ei saa yhteyttä terminaaliin, moduulin näytöt pimenevät itsestään 1 min. kuluttua. Tulostaulut voidaan pimittää painelemalla ”**KELLO**”-näppäintä (näytön tilat ovat PELIKELLO, REAALIAIKAKELLO ja NÄYTTÖJEN PIMENNYS).

Pimennyskomento ei katkaise tauluilta, eikä terminaaliilta sähköjä!

3.2 VIDEOTULOSTAULUJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS

1. Kytke mahdolliset koripallon 24s laitteet sähköihin, sekä omilla kaapeleilla DT-SPORT IF-1 yksikköön.
2. Kytke DT-SPORT IF-1 liitäntäyksiköstä USB-kaapeli PC:n USB-liitäntään, sekä telepistoke DT-SPORT 40 toimitsijapäätteen DATA/SUPPLY –liittimeen. **IF-1 yksikön virtalähde vielä irti!**
3. Kytke PC:n HDMI-lähtö videotaululle (HDMI-Extenderiin tai suoraan videotaulun ohjaimen).
4. Käynnistä DT-SPORT VIDEO PC-ohjelma. Nyt videotulostaululla pitäisi alkaa näkymään DIGITEKNO Oy mainosteksti.
5. Valitse käyttöliittymästä sopiva tulostaulu.
6. Kytke IF-1 yksikölle sähkö.
7. Toimitsijapääte käynnistyy, sen LCD-näytölle ilmestyy ensin ”DT-SPORT 40 yms...”, sitten ”Hardware detect”. Alarivillä alkaa pyörimään kursori ja alariville ilmestyy järjestelmään kuuluvien moduulien tunnuksia mukana kun päte saa niihin yhteyden.
8. Näyttöön tulee teksti ”**SCREEN OFF! PRESS ”ESC”-KEY**”. Painettaessa ”**ESC**”-näppäintä, taulu palautuu pelitilaan.
9. Taulukosta 1 tarkistamalla em. tunnuksia saat varmistettua, että kaikkiin laitteisiin on yhteys.

Tämän jälkeen sekä perinteinen, että videotulostaulujärjestelmä on käyttökunnossa. Normaalisti tämän jälkeen

1. Valitse pelilaji (Kts. ohjeet jäljempänä).
2. Tarkista erän pituudet, kellonkäyntisuunta (Kts. ohjeet jäljempänä).
3. Tee pelitietojen nollaus (Kts. ohjeet jäljempänä).
4. Aloita peli.

3.3 TULOSTAULUJÄRJESTELMÄN ITSETESTAUS

Sähköjen päälle kytkeytymisen yhteydessä toimitsijapäätteen näytössä näkyy niiden taulujen osoitteet jotka järjestelmään on kytketty. Katso (taulukko 1.), että toimitsijapääte ”löytää” kaikki ne taulut, joita järjestelmään on kytketty. Toimitsijapäätteen saadessa yhteyden moduuliin, sen osoite ilmestyy näytölle.

Esimerkki: näytön alariville tulee numerosarja **1678 OK**, se kertoo että käytettävissä on päätaulu 1, rangaistusnäyttö 1. koti ilman pelaajanumeroita, rangaistusnäyttö 1. vieras ilman pelaajanumeroita, sekä päätaulu 2.

Esim. Amerikkalaisessa jalkapallossa päätaulu+2kpl 25s laitteita. Näytölle tulee tällöin ilmestyä **1BC**.

Taulukko1. Tulostaulumoduulien osoitteet

OSOITE	MODUULI
0	Rangaistusnäytön 2. pelaajanumero / Kotijoukkue (2:n tulostaulun järjestelmissä)
1	Päätaulu 1.
2	Hyökkäysaikänäyttö kellolla / Kotijoukkue
3	Hyökkäysaikänäyttö kellolla / Vierasjoukkue
4	Virhepistenäyttö / Kotijoukkue
5	Virhepistenäyttö / Vierasjoukkue
6	Rangaistusnäyttö 1. / Kotijoukkue
7	Rangaistusnäyttö 1. / Vierasjoukkue
8	Päätaulu 2. (2:n tulostaulun järjestelmissä) TAI Videotulostaulun äänimerkkiyksikkö.
9	Rangaistusnäytön 1. pelaajanumero / Kotijoukkue
A	Rangaistusnäytön 1. pelaajanumero / Vierasjoukkue
B	Hyökkäysaikänäyttö ilman kelloa / Kotijoukkue, AM jalkapallon 25s laite.
C	Hyökkäysaikänäyttö ilman kelloa / Vierasjoukkue, AM jalkapallon 25s laite.
D	Rangaistusnäyttö 2. / Kotijoukkue (2:n tulostaulun järjestelmissä)
E	Rangaistusnäyttö 2. / Vierasjoukkue (2:n tulostaulun järjestelmissä)
F	Rangaistusnäytön 2. pelaajanumero / Vierasjoukkue (2:n tulostaulun järjestelmissä)
G	Laajennusyksikkö pukuhuonekelloille
I	Pelaaja tekstimatriisit.

4. PELILAJIN VALINTA

DT-SPORT 40 toimitsijapääte mukana tulee magneettikiinnityksellä varustettuja lajikohtaisia näppäimistö-kalvoja.

Aseta pelattavan pelin näppäimistökalvo paikoilleen ja valitse pelattava peli painelemalla jompaa kumpaa ”PELISYMBOLI” -näppäintä. Hyväksy valinta painamalla ”OK” -näppäintä.

Nollaa pelitiedot pelin valinnan jälkeen ”CLEAR” + ”PELISYMBOLI” -näppäimillä (kts. kohta 6. PELITIE TOJEN NOLLAUS).

5. LÄMMITTELYAIKA

Lämmittelyajan toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa, äänimerkillä tai ilman.

ÄÄNIMERKILLÄ:

1. Aseta kellon käyntisuunta alaspäin ja erän pituudeksi lämmittelyaika.
2. Käynnistä kello.
3. Kun lämmittely loppuu, tee vielä päätteelle pelitietojen nollaus ja aloita varsinainen peli.

ILMAN ÄÄNIMERKKIÄ:

1. Paina kerran ”PERIOD” -näppäintä.
2. Paina kerran ”KELLO SYMBOLIA”.
3. Syötä haluttu lämmittelyaika ja hyväksy OK:lla.
4. Käynnistä lämmittelyaika ”START”:llä.
5. Kun lämmittely loppuu, aloita varsinainen peli.

5.1 LÄMMITTELYAJAN KESKEYTYS

Voit keskeyttää ja poistaa käynnissä olevan lämmittelyajan seuraavasti:

1. Pysäytä erätauon käynti ”STOP”-napilla.
2. Paina ”CLEAR” ja ”KELLO”-näppäintä, jolloin näyttöön tulee teksti ”CLEAR INT. TIME?”.
3. Valitse OK tai ESC.

6. PELITIE TOJEN NOLLAUS

Pelikello, pisteet, erä ja pelaajakohtaiset tiedot voidaan nollata seuraavasti:

6. Paina ”CLEAR”-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
7. Paina jompaakumpaa kahdesta ”PELISYMBOLI” -näppäimestä.
8. Näytölle ilmestyy kysymys ja vastaamalla siihen ”OK”, pelin tiedot nollautuvat. ”ESC”-näppäin peruuttaa toiminnon.

7. KELLO

Kello-näytössä voidaan näyttää seuraavia asioita: PELIKELLO, REAALIAIKAKELLO, ERÄTAUKO.

”KELLO”-näppäintä painelemalla kello-näytön tilat vaihtuvat seuraavasti: PELIKELLO-REAALIAIKAKELLO-TULOSTAULU PIMEÄNÄ.

LCD-näytöllä näytetään myös kokonaispeli-aika.

Erätauo asetellaan kello-näyttöön kohdan 11. ERÄTAUKO mukaisesti.

7.1 PELIKELLO

Pelikello on neljänumeroinen ja se näyttää minuutit ja sekunnit. Koripallossa viimeinen minuutti näytetään 0,1 sekunnin tarkkuudella. Pelikello käy ylös- tai alaspäin riippuen pelistä.

Pelikellon käyntiä ohjataan toimitsijapäätteen näppäimistön ”START”-(=käynnistää kellon) ja ”STOP”-(=pysäyttää kellon) näppäimillä. Lisäksi sitä voidaan ohjata päätteen takaseinään kytketyllä ohjaukskahvalla.

Toimitsijapäätteen näytössä näytetään erän kuluva aika, sekä kokonaispeli-aika (mm:ss/mm:ss).

7.1.1 JALKAPALLO

Jalkapallossa pelikello pysähtyy 1. puolijakson kohdalla automaattisesti puoliajan pituuden kohdalle.

Aseta puoliajaksi(ERÄ) 2, kun toinen puoliaika alkaa ja käynnistä pelikello. Nyt jatkaa käyntiään 1. puoliajan loppuarvosta. Kello pysähtyy automaattisesti arvoon 99:59.

7.1.2 PELIKELLON KÄYNTISUUNNAN VALINTA

Pelikellon käyntisuunta voidaan valita joko ylös tai alaspäin käyväksi. Tämä ominaisuus on käytettävissä jääkiekossa.

Pelikellon tulee olla pysäytetty **"STOP"**-näppäimellä.

1. Paina **"SET"**-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Painele jompaa kumpaa kahdesta pelisymbolista, jolloin näytölle ilmestyy teksti **"CLOCK DIRECTION?"**.
3. Valitse kellon käyntisuunta **"KELLO"**-näppäimellä.
4. Hyväksy valinta **"OK"**-näppäimellä.
5. Nollaa pelikello ao. ohjeiden mukaan.

7.1.3 PELIKELLON NÄYTTÖTARKKUUS

Kun peliaikaa on jäljellä <1min, voidaan alaspäin käyvän pelikellon näyttötarkkuus valita joko 1s tai 1/10s:ksi.

Pelikellon tulee olla pysäytetty **"STOP"**-näppäimellä.

1. Paina **"SET"**-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Painele jompaa kumpaa kahdesta pelisymbolista, jolloin päätteen LCD-näytön yläriville ilmestyy teksti **"BELOW ONE MINUTE"**, ja alariville käytössä oleva valinta **"SHOW SECONDS"** tai **"SHOW xx.x sec"**.
3. Valitse kellon näyttömuoto **"KELLO"**-näppäimellä, ja hyväksy **"OK"**-näppäimellä.

7.1.4 PELIKELLON NOLLAUS

Pelikello voidaan nollata seuraavasti:

1. Paina **"CLEAR"**-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Paina **"KELLO"**-näppäintä.
3. Terminaalin näytölle ilmestyy teksti: **"CLEAR TIME?"**, ja vastaamalla siihen **"OK"**, pelikello nollataan. **"ESC"**-näppäin peruuttaa toiminnon.

Jääpallossa pelikellon nollaus asettaa pelikellon arvoksi edellisen puoliajan loppuarvon.

7.1.5 PELIAJAN KORJAUS

Pelikellon arvoa voidaan korjata kesken pelin tarpeen mukaan ylös tai alaspäin.

Pelikellon tulee olla pysäytetty **"STOP"**-näppäimellä.

Toimitsijapäätteeseen syötettyjen rangaistusten aikaa muutetaan vastaavasti, kun pelikellon aikaa muutetaan.

1. Valitse **"KELLO"**-näppäintä painamalla näyttöön peliaika.
2. Paina **"SET"**-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
3. Paina **"KELLO"**-näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy teksti **"FIX GAME TIME ?"**.
4. Paina **"OK"** jos haluat korjata aikaa tai **"ESC"** jos haluat peruuttaa toiminnon.
5. Korjaa minuutit HOME **"SCORE+/-"**-näppäimellä ja sekunnit GUIEST **"SCORE +/-"**-näppäimellä.

7.2 REAALIAIKAKELLO

Toimitsijapäätteessä on 24 tunnin reaaliaikakello, jota voidaan näyttää haluttaessa tulostaululla. Kello on varmennettu lyhyehköjen sähkökatkojen varalta ja se säilyttää kellonajan noin vuorokauden.

7.2.1 REAALIAIKAKELLON AJAN ASETTELU

Pelikellon tulee olla pysäytetty **"STOP"**-näppäimellä.

1. Valitse **"KELLO"**-näppäintä painamalla näyttöön reaaliaika.
2. Paina **"SET"**-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
3. Paina **"KELLO"**-näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy teksti **"FIX REAL TIME ?"**.
4. Paina **"OK"** jos haluat korjata aikaa tai **"ESC"** jos haluat peruuttaa toiminnon.

5. Korjaa tunnint vasemman puoleisilla "SCORE+/-"-näppäimellä ja minuutit oikeanpuoleisella "SCORE +/-"-näppäimellä.

8. ERÄN PITUUDEN ASETTELU

Toimitsijapääte lataa ennalta ohjelmoidut erän pituudet, kun peli valitaan pelisymbolien kautta. Erän pituutta voi kuitenkin muuttaa vapaasti 0-99:00 minuuttiin.

1. Paina "SET"-näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Paina jompaa kumpaa kahdesta pelisymbolista, jolloin näytölle ilmestyy teksti "PERIOD: mm:ss" ja "EXTRA TIME:mm:ss"
3. Syötä em. tiedot numeronäppäimillä.
4. Hyväksy syötetty erän pituus painamalla "OK"-näppäintä.
5. Paina vielä "ESC".

- Jääpallossa pelikello ei pysähdy automaattisesti lainkaan.

9. LISÄAIKA(JÄÄPALLO)

Tuomarin ilmoittama lisäaika voidaan lisätä näytöissä oleviin rangaistuksiin LISÄAIKA –toiminnolla. Toiminto lisää 30s portaisissa kaikkien rangaistuksien pituutta.

1. Painele "EXTRA TIME"-näppäintä, kunnes haluamasi lisäaika on näytöllä.
2. Hyväksy lisäaika painamalla "OK"-näppäintä, tai peruuta toiminto painamalla "ESC"-näppäintä.

10. ERÄN VALINTA

1. Paina "PERIOD"-näppäintä. Kursori alkaa vilkkumaan näytöllä erän kohdalla.
2. Painele "PERIOD" –näppäimellä erä halutuksi.
3. Hyväksy "OK"-näppäimellä, jolloin erän numero päivittyy myös tulostaululle.

11. ERÄTAUKO

Erän loputtua näyttöön ilmestyy automaattisesti erätaukovalikko. Voit hyväksyä ehdotetun erätauon "OK"-näppäimellä tai muuttaa sitä numerolla.

Kello voidaan asetella erätauon ajaksi laskemaan aikaa asetellusta arvosta alaspäin seuraavasti.

1. Paina "PERIOD"-näppäintä. Kursori alkaa vilkkua erän kohdalla.
2. Paina "KELLO"-näppäintä, jolloin näyttöön tulee teksti "INTERMISSION TIME" (=erätauko).
3. Syötä haluamasi tauon pituus numeronäppäimillä ja hyväksy painamalla "OK"-näppäintä.
4. Käynnistä kello "START" näppäimellä.

Kun kello on käynyt nolville, toimitsijapäätteen toiminta palaa normaaliksi. Taululle palautuu erätaukoa edeltävä tilanne. Jos haluat keskeyttää ja poistaa erätauon, katso kohta 7.1.4 PELIKELLON NOLLAUS.

Jäähyt ja aikalisät eivät käy erätauon aikana.

11.1 ERÄTAUON KESKEYTYS

Voit keskeyttää ja poistaa käynnissä olevan erätauon seuraavasti:

4. Pysäytä erätauon käynti "STOP"-napilla.
5. Paina "CLEAR" ja "KELLO"-näppäintä, jolloin näyttöön tulee teksti "CLEAR INT. TIME?".
6. Valitse OK tai ESC.

12. PISTEIDEN JA MAALIEN SYÖTTÖ

Kummallekin joukkueelle on omat "SCORE +/-" –näppäimensä, joilla voidaan asetella pisteitä/maaleja.

LENTOPALLO

1. Paina halutun joukkueen "SCORE +" tai "SCORE -"-näppäintä. Jokainen painallus muuttaa välittömästi pisteitä taululla.

KÄYTTÖOHJE - TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40 - DT-SPORT TULOSTAULUT

Jos haluat syöttää pisteet suoraan numeronäppäimillä, niin toimi seuraavasti:

1. Paina "SET" -näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Paina halutun joukkueen "SCORE +" tai "SCORE -"-näppäintä. Kursori alkaa vilkkua ko. joukkueen pisteiden kohdalla.
3. Syötä pisteet numeronäppäimillä.
4. Hyväksy syöttö "OK"-näppäimellä tai peruuta toiminto "ESC"-näppäimellä

KORIPALLO:

1. Paina halutun joukkueen +1, +2 tai +3 pisteen näppäintä. Uusi tulos näkyy välittömästi tulostaululla.
2. Syötä pelaajanumero jolle pisteet tulivat numeronäppäimillä (jos pääte niitä kysyy).
3. Hyväksy OKlla.

Pisteiden korjaus:

1. Paina "SET" näppäintä ja pidä se painettuna.
2. Paina haluamasi joukkueen +1 piste näppäintä.
3. Kursori alkaa vilkkua ko. joukkueen pisteiden kohdalla.
4. Asettele pisteet oikeaksi numeroilla ja hyväksy OKlla. Tai askella +1 napilla alaspäin (SET pohjassa).

MUUT PELIT

1. Paina halutun joukkueen "SCORE +" tai "SCORE -"-näppäintä.
2. Kursori alkaa vilkkua näytöllä sen joukkueen pisteiden kohdalla, jonka valitsit.
3. Muuta pisteet halutuksi "SCORE +" tai "SCORE -"-näppäimillä tai syötä pistetilanne numeronäppäimillä.
4. Hyväksy syöttö "OK"-näppäimellä tai peruuta toiminto "ESC"-näppäimellä.

13. AIKALISÄT

Tulostaulussa on kolme aikalisä-merkkivaloa kummallekin joukkueelle. Toimitsijapäätteessä aikalisät ilmaistaan pisteiden ja eränumeron välissä olevilla pisteillä. Tulostaulussa, meneillään oleva aikalisä ilmaistaan vilkuttamalla aikalisän saaneen joukkueen aikalisä-merkkivaloa. Kiinteästi palavat merkkivalot ilmaisevat pidettyjen aikalisien lukumäärän. Aikalisän kuluessa aikalisäkello käy kohti nollaa sekunnin askelin.

KORIPALLO: Hyökkäysaikänäyttöjen summerit antavat sekunnin äänimerkin, kun aikalisää on jäljellä 10 s.

Kun aikalisä on käynyt loppuun hyökkäysaikakellot soivat kolmen sekunnin ajan.

LENTOPALLO: 60s aikalisässä summeri soi aikalisän alussa ja lopussa.

13.1 AIKALISÄN SYÖTTÖ

LENTOPALLO

Lentopallossa on aikalisiä varten 30s ja 60s pikanäppäimet molemmille joukkueille. Aikalisä lähtee käyntiin näistä napeista välittömästi.

1. Paina halutun joukkueen "30s" tai "60s" -näppäintä, jolloin aikalisä lähtee käyntiin.

MUUT PELIT

Aikalisän syöttö voidaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa "ESC"-näppäimellä.

2. Paina halutun joukkueen "TIME OUT"-näppäintä, jolloin kursori alkaa vilkkua näytöllä ko. joukkueen aikalisien kohdalla.
9. Painele ko. joukkueen "TIME OUT"-näppäintä, kunnes näytössä on haluttu määrä aikalisiä.
10. Paina "OK"-näppäintä.
11. Pääte kysyy aikalisän pituutta sekunteina. Hyväksy toimitsijapäätteen ehdottama aika "OK"-näppäimellä, tai syötä haluamasi aika numeronäppäimillä ja hyväksy "OK"-näppäimellä
12. Käynnistä aikalisä "START"-näppäimellä tai peruuta toiminto "ESC"-näppäimellä.

13.2 AIKALISÄN POISTAMINEN

1. Aikalisän käydessä, paina "STOP"-näppäintä, jolloin näytössä näkyy teksti: **TIMEOUT: xx s "ESC" ABORTS IT.**
2. Paina "ESC"-näppäintä.
3. Pimentääksesi tulostaululta ko. aikalisää osoittava merkkivalo, paina "TIME OUT"-näppäintä, jolloin kursori alkaa vilkkumaan toimitsijapäätteen näytöllä aikalisämerkkivalojen kohdalla.

4. Valitse painelemalla "TIME OUT"-näppäintä haluttu määrä aikalisä päälle.
5. Paina "OK"-näppäintä, jolloin näytössä näkyy teksti. **TIMEOUT LENTGH IN SECONDS? xx.**
6. Paina "ESC"-näppäintä, jolloin haluttu määrä aikalisä jää näkyviin.

14. PALLON HALLINNAN MERKKIVALOT

Tulostaulussa on kummallekin joukkueelle koripallopeliä varten pallon hallintaa osoittavat merkkivalot. Valot sytytetään ja sammutetaan toimitsijapäätteen vastaavilla painikkeilla. Joka toinen painallus sytyttää ja joka toinen sammuttaa ko. merkkivalon.

15. ÄÄNIMERKIT

Päänäytön summeri soi painettaessa "SUMMERI"-painiketta. Erän päätyttyä se soi automaattisesti kolmen sekunnin ajan (ei jalkapallossa).

Hyökkäysajanäytöissä olevat summerit soivat vain koripallo- ja ringettepeleissä hyökkäysajan käytyä loppuun, sekä aikalisän yhteydessä.



Voit soittaa äänimerkkiä myös START-STOP –kahvalla pitämällä STOP-nappia pohjassa pidempään.

16. RANGAISTUKSET

DT-SPORT rangaistusnäyttö-moduuleita on kahta versiota: pelaajanumeron näytöillä ja ilman niitä. Rangaistusnäytöissä voidaan näyttää enintään kahden pelaajan rangaistukset. Toimitsijapäätteeseen voidaan kuitenkin syöttää viisi rangaistusta/joukkue.

Rangaistus häviää näytöstä ja päätteestä, kun se on kulunut loppuun. Samalla seuraava muistissa oleva rangaistus siirtyy näyttöön.

Kun pelikello käynnistetään ja muistissa on rangaistuksia, niin terminaalin LCD-näytön näkymäksi vaihtuu rangaistukset+aikalisät+peliaika. Voit vaihtaa näkymää toiseksi "SCRN MODE"-näppäimellä.

16.1 RANGAISTUSTEN SYÖTTÖ

Rangaistus syötetään ilman pelaajanumero. Pelaajanumero korjataan myöhemmin selaillon(PLAYER-näppäin)kautta.

16.1.1 JÄÄPALLO

Jääpallossa on kahdet rangaistusnäppäimet kummallakin joukkueella.

1. Paina jotain halutun joukkueen rangaistuksen pikanäppäimistä("5/3min", "10/6min"). Joka toinen painallus vaihtaa ko. napin rangaistusaikaa.
2. Tarvittaessa, korjaa rangaistuksen pituus numeronäppäimillä oikeaksi.
3. Hyväksy asettelu "OK"-näppäimellä tai peruuta toiminto "ESC"-näppäimellä.

16.1.2 MUUT PELIT

4. Paina jotain halutun joukkueen rangaistuksen pikanäppäimistä("1min", "2min", "5 min").
5. Tarvittaessa, korjaa rangaistuksen pituus numeronäppäimillä oikeaksi. Voit syöttää esim. 2+2min rangaistuksen yhtenä 4min rangaistuksena.
Jos haluat lisätä 2+2 min. rangaistuksen, niin paina ko. joukkueen "2min."näppäintä kaksi kertaa, jolloin saat näyttöön rangaistusajan perään tekstin "+2". Jos painat vahingossa 2+2, niin paina uudelleen "2min."näppäintä. (Joka toinen painallus lisää +2 rangaistuksen, ja joka toinen poistaa).
6. Jos rangaistuksia ei mahdu enempää, näytölle tulee teksti "PENALTIES FULL PRESS "ESC"-KEY", jolloin paina "ESC"-näppäintä.
7. Hyväksy asettelu "OK"-näppäimellä tai peruuta toiminto "ESC"-näppäimellä.

16.2 RANGAISTUSTEN SELAILU JA PELAAJANUMERON SYÖTTÖ

1. Paina halutun joukkueen ”PENALTY/PLAYER” -näppäintä.
2. Selaa ko. joukkueen rangaistuksia painelemalla ”PENALTY/PLAYER” -näppäintä.
3. Rangaistuksen kohdalla näkyy pelaajan numero ja jäljellä oleva rangaistusaika. Jos pelaajanumeroa ei ole syötetty, niin se näkyy kysymysmerkkeinä(??). Voit syöttää tässä pelaajanumeron ko. rangaistukseen. Pelaajanumeroa voi muokata vapaasti uudelleen.
4. Lopeta selailu ”ESC”-painikkeella.

16.3 RANGAISTUKSEN POISTAMINEN

1. Hae haluamasi rangaistus toimitsijapäätteen näyttöön painelemalla ko. joukkueen ”PENALTY/PLAYER” -näppäintä.
2. Paina ”CLEAR”-näppäintä ja pidä se painettuna.
3. Paina lisäksi ko. joukkueen ”PENALTY/PLAYER”-näppäintä, jolloin näyttöön ilmestyy teksti ”CLEAR PENALTY ?”
4. Jos haluat poistaa pelaajalta 2+2 rangaistuksen +2 lisäosan, niin paina ”PENALTY/PLAYER”-näppäimen sijaan ”2 min.” -näppäintä.
5. Hyväksy poistaminen painamalla ”OK”-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla ”ESC”-näppäintä.

16.4 RANGAISTUSAJAN KORJAAMINEN

- Toimitsijapäätteeseen syötettyjä rangaistusaikoja voidaan korjata vain, kun pelikello ei käy.
 - Rangaistusajan korjaaminen yli 10min ei ole mahdollista.
 - Pelaajanumeron tulee olla syötetty ko. rangaistukselle.
1. Paina halutun joukkueen ”PENALTY/PLAYER” -näppäintä.
 2. Syötä numeronäppäimillä sen pelaajan numero, jonka rangaistusta haluat muuttaa.
 3. Toimitsijapäätteen näytön alariville ilmestyy nyt ko. rangaistuksen tiedot.
 4. Muuta rangaistusaika halutuksi ja hyväksy muutos painamalla ”OK”-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla ”ESC”-näppäintä.

16.5 10 min. RANGAISTUKSEN SYÖTTÖ JA KORJAUS(8201 JA 8202 TAULUT)

1. Paina ”10 min.”-painiketta, jolloin taulun merkkivalo syttyy.
2. Poistaaksesi 10min rangaistuksen, paina ”CLEAR” + ”10 min” painiketta.
3. Korjataksesi rangaistusaikaa, paina ”SET” + ”10min” painiketta. Korjaa aika ja paina ”OK”.

17. PELAAJAKOHTAISET VIRHEET JA PISTEET

Virhenäyttö-moduuleissa esitetään pelaajakohtaiset virheet ja pisteet pelattaessa koripalloa-peliä

Toimitsijapäätteen näytöllä kysytään tietoja vain niiltä osin, mitä näyttöjä tulostaululla on.

Jos esim. pelaajakohtaisten pisteiden näyttöjä ei ole, niin niitä ei myöskään kysytä.

HUOM!

Asettele pelaajanumerot oikeiksi kohdan 16 mukaan, vaikka pelaajaniminäyttöjä ei olisikaan!

17.1 VIRHEIDEN JA PISTEIDEN SYÖTTÖ

1. Paina halutun joukkueen ”FOULS/PLAYER” -näppäintä.
2. Syötä pelaajan numero numeronäppäimillä tai ”selaa” haluttu pelaaja näyttöön ”FOULS +/-” näppäimellä ja paina ”OK”-näppäintä.
3. Muuta pelaajakohtaiset virheet halutuksi numeropainikkeilla tai ”FOULS +/-” näppäimellä ja paina ”OK”-näppäintä.
4. Muuta pelaajakohtaiset pisteet halutuksi numeropainikkeilla tai ”FOULS +/-” painikkeilla ja paina ”OK”-näppäintä.
5. Jos tulostaulussa ei ole pelaajakohtaisia pistenäyttöjä, niin toimitsijapääte poistuu asettelutilasta kohdan 3. jälkeen.

18. HYÖKKÄYSAIKANÄYTÖT

DT-SPORT hyökkäysaikanäyttöjä löytyy kahta versiota; pelikellolla ja ilman pelikelloa. Hyökkäysaikanäyttöjen pelikellon toiminta on rinnakkainen päätaulun pelikellon kanssa. Hyökkäysaikanäytön hyökkäysaika asettuu automaattisesti oikeaksi pelilajia valittaessa (24s/koripallo tai 30s ringette). Kellojen toimintaa ohjataan toimitsijapäätteen takaseinään liitettyllä ohjaukskahvalla. Hyökkäysaikanäytöissä on myös summeri, joka soi koripallo- ja ringettepeleissä erän, jatkoerän tai hyökkäysajan täytyessä, sekä aikalisän yhteydessä.

Samoin niissä on punainen merkkivalo, joka syttyy erän, jatkoerän tai hyökkäysajan täytyessä.

Hyökkäysaikanäytön ollessa pimeänä:

"RESET" painike: Asettaa näyttöön 14s(30s)

"START/STOP" painike: Asettaa näyttöön 24s

Hyökkäysaikanäyttö myös pimennetään **"RESET"** painikkeella.

Huom:Hyökkäysaika lähtee käymään automaattisesti, jos pelikello käy.

"START/STOP" painike:

Joka toinen painallus käynnistää ja joka toinen pysäyttää hyökkäysaikakellon käynnin(pelikellon ollessa käynnissä).

18.1 HYÖKKÄYSAJAN KORJAAMINEN

Hyökkäysaika voidaan asetella haluttuun arvoon pelikellon ollessa pysäytettynä.

1. Paina **"START/STOP"**-painike pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Painele **"RESET"**-painikkeella haluttu aika 24s näyttöön

18.2 AMERIKKALAINEN JALKAPALLO(25s/40s)

Yrityskellon toimintaa ohjataan RESET/ START-STOP -kahvalla. Yrityskello pysähtyy pelikellon pysähtyessä. Yrityskello pitää käynnistää erikseen kahvan **"START/STOP"**-painikkeella.

- Ohjaukskahvan **"RESET"**-näppäimen painallus palauttaa kellon lähtöarvoon.
- Ohjaukskahvan **"RESET"**-näppäimen kaksoispainallus vaihtaa kellon lähtöarvoa (25s/40s).

Yrityskellon ajan korjaaminen tehdään kuten kohdassa 18.1.

19. PELAAJA- JA JOUKKUENIMET

Jos tulostaulussa on joukkuenimitekstmatriisi asennettu, toimitsijapäätteellä voidaan syöttää tekstmatriisiin joukkuenimet.

Tekstinäytöllä varustetussa koripallomodulissa on pelaajanumeroa ja nimeä varten 2+10 merkkiä/pelaaja.

Tietojen syöttöä varten on toimitsijapäätettä varten oma näppäimistökalvo. Kirjaimien ja muiden merkkien syöttö tapahtuu samaan tapaan, kuin matkapuhelimissa eli jokaisen numeron takana on myös kirjaimia, jotka saadaan näkyviin painelemalla ko. näppäintä toistuvasti. Syöttö voidaan tehdä myös tietokoneella (kts. kohta 19.2).

19.1 PELAAJANUMERON JA NIMEN SYÖTTÖ/MUUTTAMINEN PÄÄTTEELLÄ

1. Laita toimitsijapäätteeseen tekstinsyöttöä varten tarkoitettu näppäimistökalvo, jos syötät myös pelaajanimet. Jos syötät vain pelaajanumeroita, voit käyttää koripallon maskia.
2. Paina **"SET"** –näppäintä ja pidä painettuna.
3. Painele joko koti- tai vierasjoukkueen pelisymbolia, kunnes näyttöön tulee teksti **"EDIT PLAYER NAMES?"**.
4. Vapauta napit.
5. Paina **"OK"**.
6. Jos et syötä joukkuenimiä jatka kohdasta 10.

KÄYTTÖOHJE - TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40 - DT-SPORT TULOSTAULUT

- Joukkueenimet syötetään LCD-näytön alariville. Kirjoita vasen joukkue näytön VASEMPAAN REUNAAN ja oikea joukkue näytön OIKEAAN REUNAAN. Voit asemoida tekstin tulostaululle haluttuun kohtaan välilyöntejä käyttämällä.
- Hyväksy joukkueenimi "OK" -painikkeella.
- Jos haluat muokata myös toisen joukkueen nimeä, paina ESC ja aloita kohdasta 2.
- Paina "name+ tai name-" tai "score+ tai score-"painiketta jatkaaksesi pelaajanimien syötöllä tai paina ESC poistuaksesi asettelusta.
- Toimitsijapäätteen LCD-näytön yläriville tulee teksti "H/G:xx, PLAYER:YY", jossa xx on tekstirivin numero ylhäältä alkaen ja yy on ko. rivin pelaajanumero.
- Syötä pelaajanumero näppäimillä. **Syötä alle 10 olevat pelaajanumerot muodossa välilyönti+numero!** (välilyönti löytyy nolla-näppäimen takaa.)
- Liiku nuoli oikealle ja vasemmalle tai "fouls+ tai fouls-" -näppäimillä halutun kirjaimen kohdalle ja muuta kirjain oikeaksi numeronäppäimillä.
- Hyväksy rivi painamalla "OK".
- Kun olet asetellut kaikki tiedot, poistu asettelusta painamalla "ESC".
- Valitse pelilaji uudestaan, jolloin pelaajanumerot päivittyvät näytölle.
 - Käytä "NAME +/-" tai "score+ tai score-"pain näppäimiä selataksesi pelaajan tietoja näyttöön.
 - Voit siirtyä edestakaisin KOTI/VIERAS pelaajatietojen välillä painamalla KOTI/VIERAS "NAME +/-" näppäimiä.
 - Voit tyhjentää ko. riviltä pelaajatiedot painamalla "CLEAR+OK".
 - Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy H:xx tai G:xx. xx on asettelussa olevan nimirivin numero 1-12. H tarkoittaa kotijoukkue (VASEN PUOLI) ja G tarkoittaa vierasjoukkue (OIKEA PUOLI)
 - Toimitsijapäätteen näyttöön voi syöttää 16 merkkiä nimeä, mutta tulostaulun niminäyttö näyttää vain 10 merkkiä.
 - Joukkueenimimatriisin merkkimäärä on vaihteleva, riippuen syötettyjen merkkien vaatimasta leveydestä.

19.2 PELAAJANUMERON JA NIMEN SYÖTTÖ/MUUTTAMINEN PC:LLÄ

Nimet voidaan ladata päätteeseen PC-ohjelman avulla. Tällöin tarvitaan PC-ohjelma, sekä RS485-RS232(USB) muunnin. Videotaulupohjaisessa järjestelmässä siirry suoraan kohtaan 4(Päätte on pelitilassa).

- Kytke RS-485 -muunnin "PELAAJANIMIEN SYÖTTÖ" -liittimeen.
- Kytke RS-485 -muunnin PC:n USB-liitäntään.
- Käynnistä päätte pelitilaan, jos se ei jo ole siinä.
- Paina "SET" -näppäin pohjaan.
- Painele pelisymbolia kunnes näyttöön tulee teksti "EDIT PLAYER NAMES?".
- Paina "OK".
- Käynnistä PC-ohjelma ja tarkista että sarjaportti on oikea.
- Lataa/kirjoita tarvittavat pelaajanimet joukkueille PC-ohjelmassa.
- Paina PC-ohjelmassa "Lähetä tiedot".
- Odota, että ohjelma ilmoittaa "Tiedot siirretty".
- Poistu syöttötilasta "ESC" -näppäimellä.
- Päivitä pelaajanimet taululle valitsemalla pelilaji uudelleen. Myös ESC päivittää taulut.
- Tarkista että tiedot näkyvät taululla oikein.
- Irrota kohdassa 2 kytketty liitin.

HUOM! LIITIN EI SAA OLLA KIINNI "PELAAJANIMIEN SYÖTTÖ" -LIITTIMESSÄ PELIN AIKANA.

Pelitetietojen nollaus ei nollaa pelaajatietoja, joten voit pelin alussa tehdä pelitetietojen nollauksen.

19.3 KAIKKIEN PELAAJATIETOJEN NOLLAUS

Voit nollata valitsemasi joukkueen kaikki pelaajienimet ja numerot kerralla. Tämän toimenpiteen jälkeen ko. joukkueen pelaajanumerot ovat valmiiksi arvoissa 4...15.

- Mene pelaajanimien ja numeroiden asetteluun kohdan 19.1 mukaan.
- Paina "CLEAR" -näppäin pohjaan.
- Paina nollattavan joukkueen "PELISYMBOLI" -näppäin pohjaan.

KÄYTTÖOHJE - TOIMITSIJAPÄÄTE DT-SPORT 40 - DT-SPORT TULOSTAULUT

4. Alariville tulee teksti "CLEARING..."
5. Nimet ja numerot on nollattu, kun em. tekstin perään tulee "OK".

Toimenpiteen jälkeen jokaisen pelaajan nimitiedot on päivitettävä nimimatriisille rivi kerrallaan, valitsemalla ko. pelaaja LCD-näytölle ja painamalla "OK".

20. KELLO-LÄMPÖMITTARIMODUULI

Tulostaulun pelikellonäyttö saadaan toimimaan kello-lämpötilänäyttönä, mikäli järjestelmään on kytketty DT-SPORT DCT/GPS –moduuli. Kello-lämpömittaritoiminta aktivoidaan joko

1. KÄYNNISTÄMÄLLÄ TULOSTAULU ILMAN TOIMITSIJAPÄÄTETTÄ

TAI

2. Normaali pelitilassa painamalla KELLO-SYMBOLIA. Irrota toimitsijapäate tämän jälkeen ja tästä eteenpäin DT-SPORT DCT/GPS –moduuli huolehtii kellonajan ja lämpötilan näyttöön.

Kellonajan ilmestyminen saattaa kestää joitain minuutteja. Näyttötestivaiheen (=kaikki näytöt päällä 1min ajan)jälkeen näyttö pimenee ja jää odottamaan kellonaika/lämpötilatietoa.

Tulostaulu palautuu tulostaulutilaan kytkemällä toimitsijapäate kiinni.

21. ONGELMATILANTEITA

- Varmista, että päate löytää sähkökatkon jälkeen kaikki ne moduulit, jotka järjestelmään on kytketty (Kohta 3.3).
- Jos olet epävarma, missä tilassa päate on, päate palautetaan perusnäkyymään mistä tahansa asettelusta painamalla ESC. Tämä päivittää myös päätteen LCD-näytön.
- Langattoman järjestelmän ollessa kyseessä varmista, että taulu/taulut ovat samalla kanavalla toimitsijapäätteen kanssa.
- Langattomassa järjestelmässä vastaanotinyksikön sisällä olevalla piirikortilla tulee vilahdella vihreä LED (D6) harvakseltaan. Päätteen lähettäessä dataa taululle(esim. pelikellon käydessä), vilahtavat myös keltaiset LEDt (D3 ja D4).

22. KANAVAN VALINTA(LANGATTOMAT JÄRJESTELMÄT)

Muuta kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet. Muista käynnistää kaikki laitteet uudestaan, kun muutat käytettävää kanavaa (ensin taulut ja sitten toimitsijapääte).

22.1 TOIMITSIJAPÄÄTTEEN KANAVAN JA TEHON VALINTA (Vain ohjelmaversiosta 1.18 eteenpäin)

Toimitsijapäätteen LCD-näytöllä näkyy **DT-SPORT TERMINAL ...** tekstin jälkeen käytössä olevan teho ja kanava (**POWER: CHANNEL:**).

Kytke toimitsijapääteeseen sähköt.

Paina numeronäppäimiä **1, 2 ja 3** sinä aikana, kun näytössä näkyy teksti **DT-SPORT TERMINAL ...**

Näyttöön ilmestyy teksti **POWER:x CHANNEL:y**, jossa x ja y ilmoittavat käytössä olevat arvot.

Aseta kanava samaksi kuin vastaanottimissa ja tehoasetus arvoon 5 näppäimillä **"0...9"** ja **"OK"**.


Kun asettelu on tehty, paina **"ESC"**-näppäintä. Toimitsijapääte käynnistyy uudelleen ja hetken kuluttua näet uudet asetukset LCD-näytössä.

22.2 TAULUN VASTAANOTINYKSIKÖN KANAVAN VALINTA

Kanavanvalintaa varten taulun ulkopuolisessa vastaanotinyksikössä piirilevyllä (Kuva 5) on 8-osainen DIP-kytkin.

1. Aseta kanava halutukis(0-9) piirikortilla olevilla kytkimillä S1:1-4 oheisen tauluko mukaan.
2. Tee tulostaululle sähkökatko, jotta vastaanotinyksikkö ottaa uudet asetukset käyttöön.

KANAVAN VALINTA				
S1:4	S1:3	S1:2	S1:1	KANAVA
OFF	OFF	OFF	OFF	0
OFF	OFF	OFF	ON	1
OFF	OFF	ON	OFF	2
OFF	OFF	ON	ON	3
OFF	ON	OFF	OFF	4
OFF	ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	OFF	6
OFF	ON	ON	ON	7
ON	OFF	OFF	OFF	8
ON	OFF	OFF	ON	9

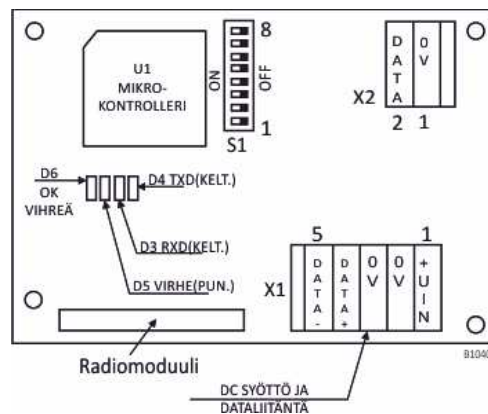

Kuva 5
Langattoman vastaanottimen piirikortti

23. TAKUUEHDOT

DT-SPORT tulostaulujen takuu on 1vuosi toimituspäivästä lukien (= lähetysluettelon päiväys).

Takuu koskee vain tulostaulujärjestelmässä ostohetkellä olleita komponentteja, jotka valmistaja on toimittanut.

Takuu rajoittuu pelkästään laitteissa takuuajana havaittujen virheiden korjaamiseen, eikä se näin muodoin kata minkäänlaisia asiakkaalle mahdollisesti koituvia välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

Takuu kattaa ainoastaan sellaiset toimintavirheet, jotka syntyvät tulostaulujen normaalikäytössä.

Takuun perusteella valmistajan huolto korjaa veloituksetta raaka-aine- tai valmistusvirheistä johtuvat viat.

Takuu ei kuitenkaan sisällä lähetys- ja matkakuluja, eikä laitevuokria (nosturit yms.).

Takuu ei kata kuljetusvaurioiden, sääilmiöiden, sähkönjakeluhäiriöiden, ilkvallan, virheellisen asennuksen tai virheellisen käytön aiheuttamia vikoja.

Takuu edellyttää, että mekaaninen asennus suoritetaan ohjeiden mukaan, ja että sähköiset asennukset suorittaa sähköalan ammattilainen.

Takuu edellyttää myös, että toimitsijapäätettä käytetään ainoastaan tilassa, jossa se ei ole alttiina vesiroiskeille.

Takuu ei kata toimituspäivän jälkeen tulleiden pelien sääntömuutosten aiheuttamia ohjelma- tai laitemuutoksia.

Takuukorjaus ei pidennä laitteen alkuperäistä takuuajaa.

TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (Elektroniikka ja sähkölaitteet)



(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisista laitteita (esimerkiksi laturia, tehonlähteitä tai kaapeleita) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

