


44

Tapahtumakärryn käsikirja

Ohjeet kärryn käyttöönottoon

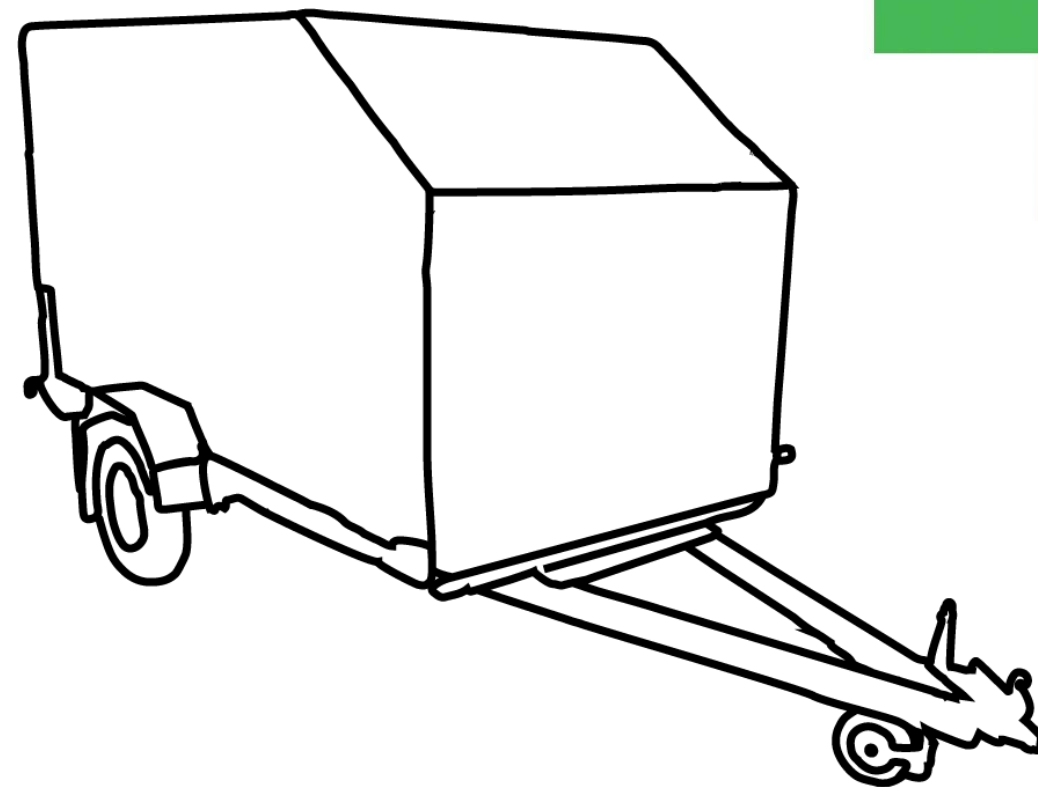

Vuokraaja

= Asiakas, yhdistys, yksityishenkilö, yritys tai muu joka vuokraa karryn omaan käyttöönsä

Ylläpitäjä

= Hollolan ja Asikkalan 4h-yhdistys

Peräkärri

= Kaappivaunu RESPO DOP-899, jossa vuokrakalustoa säilytetään ja kuljetetaan


Vuokrakalusto

= Kärryn sisällä olevat, ylläpitäjän omistamat tavarat joita vuokrataan

Tapahtumakärriä vuokrataan pakettina, johon kuuluu kärri sekä sen sisällä oleva vuokrakalusto. Pelkän kärryn tai vuokrakaluston vuokraaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista.


Vaatimukset karrin kuljettamiseen

B-ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää, jonka kokonaismassa voi olla max. 3500kg

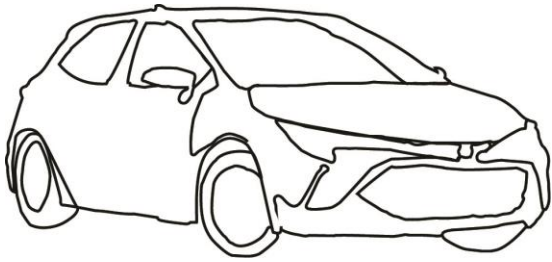

Auton valmistaja on määritellyt autolle korkeimman sallitun vetomassan jarrulliselle ja jarruttomalle peräkärriä. Vetomassa lasketaan todellisen massan mukaan. Nämä tiedot löytyvät **rekisteriotteesta**.

Koska karrin luokittelumassa on 1500kg, auton massa saa olla **enintään 2000kg**, jotta kokonaismassa ei ylitä 3500kg.

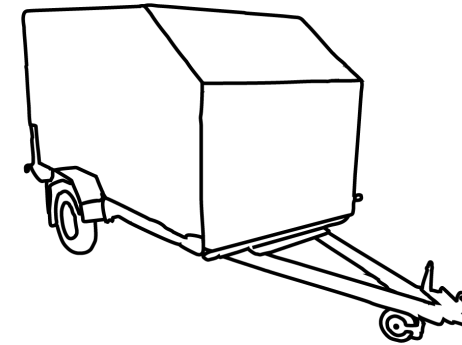

Tapahtumakärri on jarrullinen peräkärri, jonka **todellinen massa on 850kg** (karrin massa 500kg + kuorman massa 350kg).

Karrin kuljettamiseen siis tarvitset:


- B-ajokortin
- Auton, jolla vetomassa jarrullisessa peräkärriä on 850kg, ja jonka omamassa on max. 2000kg

Muista ajon aikana...



- Noudata nopeusrajoitusta, joka on kärryä kuljettaessa korkeintaan 80 km tunnissa.
- Aja rauhallisesti ja vältä äkkinäisiä liikkeitä.
- Muista tarkkailla peräkärryn liikkeitä.

Kärryn kiinnittäminen vetoautoon

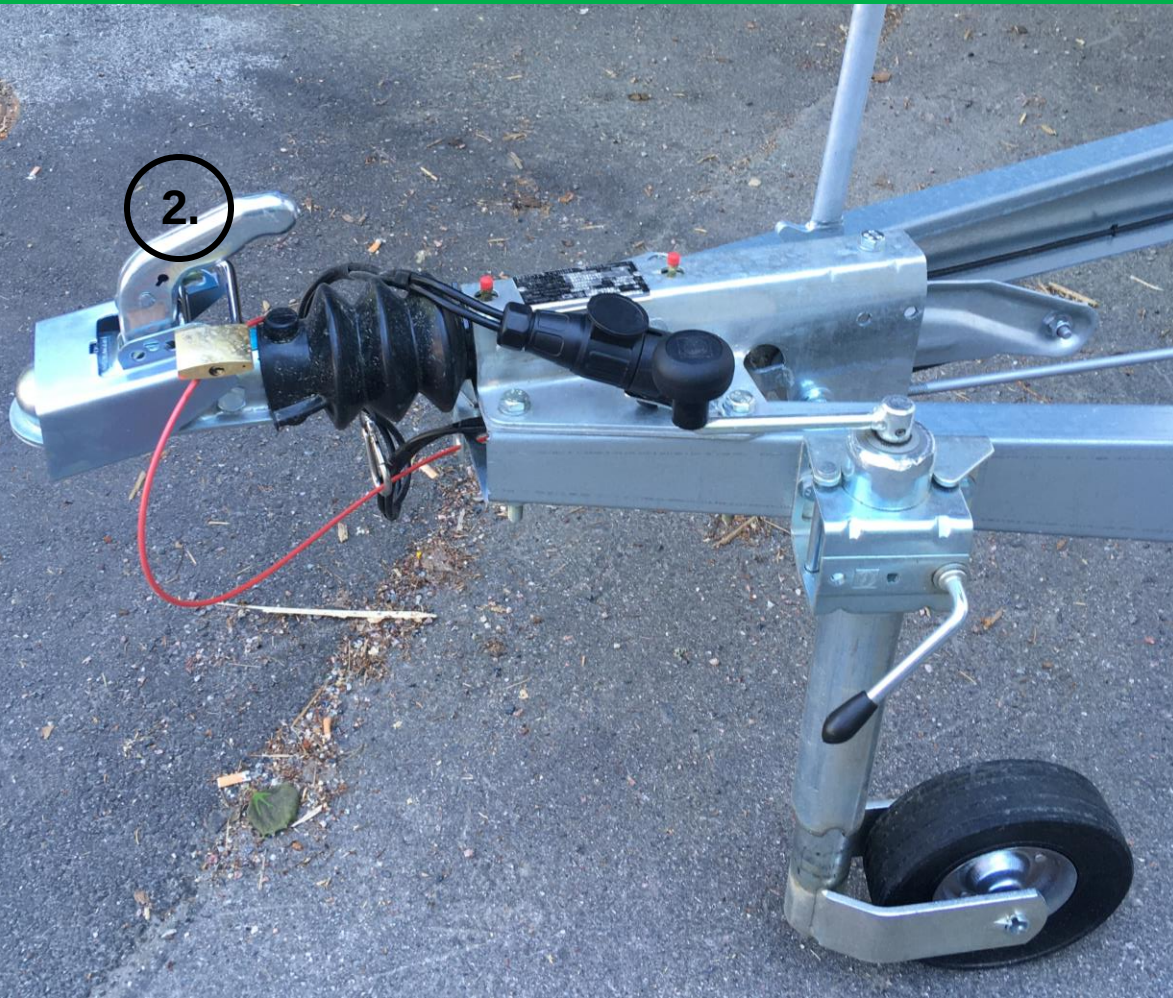

1. **Siirrä vetoauto peräkärryn eteen** siten, että auton vetokoukku on peräkärryn vetokytkimen kohdalla ja aseta vetokytkin koukkuun.
 2. **Varmistu, että vetokytkin lukittuu koukkuun.** Vetokytkin on lukittuna kun kahva on vaakasuorassa. Varmista lukittuminen aina esim. nostamalla koko vetoaisaa voimakkaasti ylöspäin.
- Mikäli et saa vetokytkintä lukittua, siinä saattaa olla huoltoa vaativa vika tai kuulapesässä epäpuhtautta: tässä tapauksessa vetokytkin on huollettava ennen käyttöönottoa.
 - Lukittuminen saattaa estyä myös, jos vetoaisan kulma vetokoukkuun nähden on suuri: siirrä peräkärri tasaisemmalle alustalle tai käännä se kohtisuoraan vetoautoon nähden.




3. **Nokkapyörän avulla voit säätää vetoaisan oikealle korkeudelle** ennen kiinnittämistä vetokoukkuun. Muista nostaa nokkapyörä ylös kiinnittämisen jälkeen sekä lukitse se huolellisesti.
4. **Kytke perävaunun virtajohto vetoauton pistokkeeseen.** Tarkista kaikkien valojen toiminta.
5. **Kytke turvavaijeri autoon.**
6. **Vapauta peräkärryn käsijarru.**

Kärri on nyt valmis kuljetettavaksi!

Tarkista vielä nämä ennen ajoon lähtöä

1. Tarkista peräkärryn renkaiden kunto ja ilmanpaine.
2. Kytke peräkärryn virtajohto ajoneuvoon ja varmista, että valot ja vilkut toimivat.
3. Tarkista, että peräkärryn tukipyörä ja takajalat ovat ylhäällä ja lukittuna.
4. Kiinnitä peräkärryn turvavaijeri sille tarkoitettuun kiinnityspisteeseen tai vetokoukkuun asennettuun sakkeliin.
5. Tarkista, että peräkärryn lukitus peräkoukkuun pitää.
6. Säädä auton sivupeilit siten, että näet peräkärryn ja sen ympäristön.

Kärryn irrottaminen vetoautosta

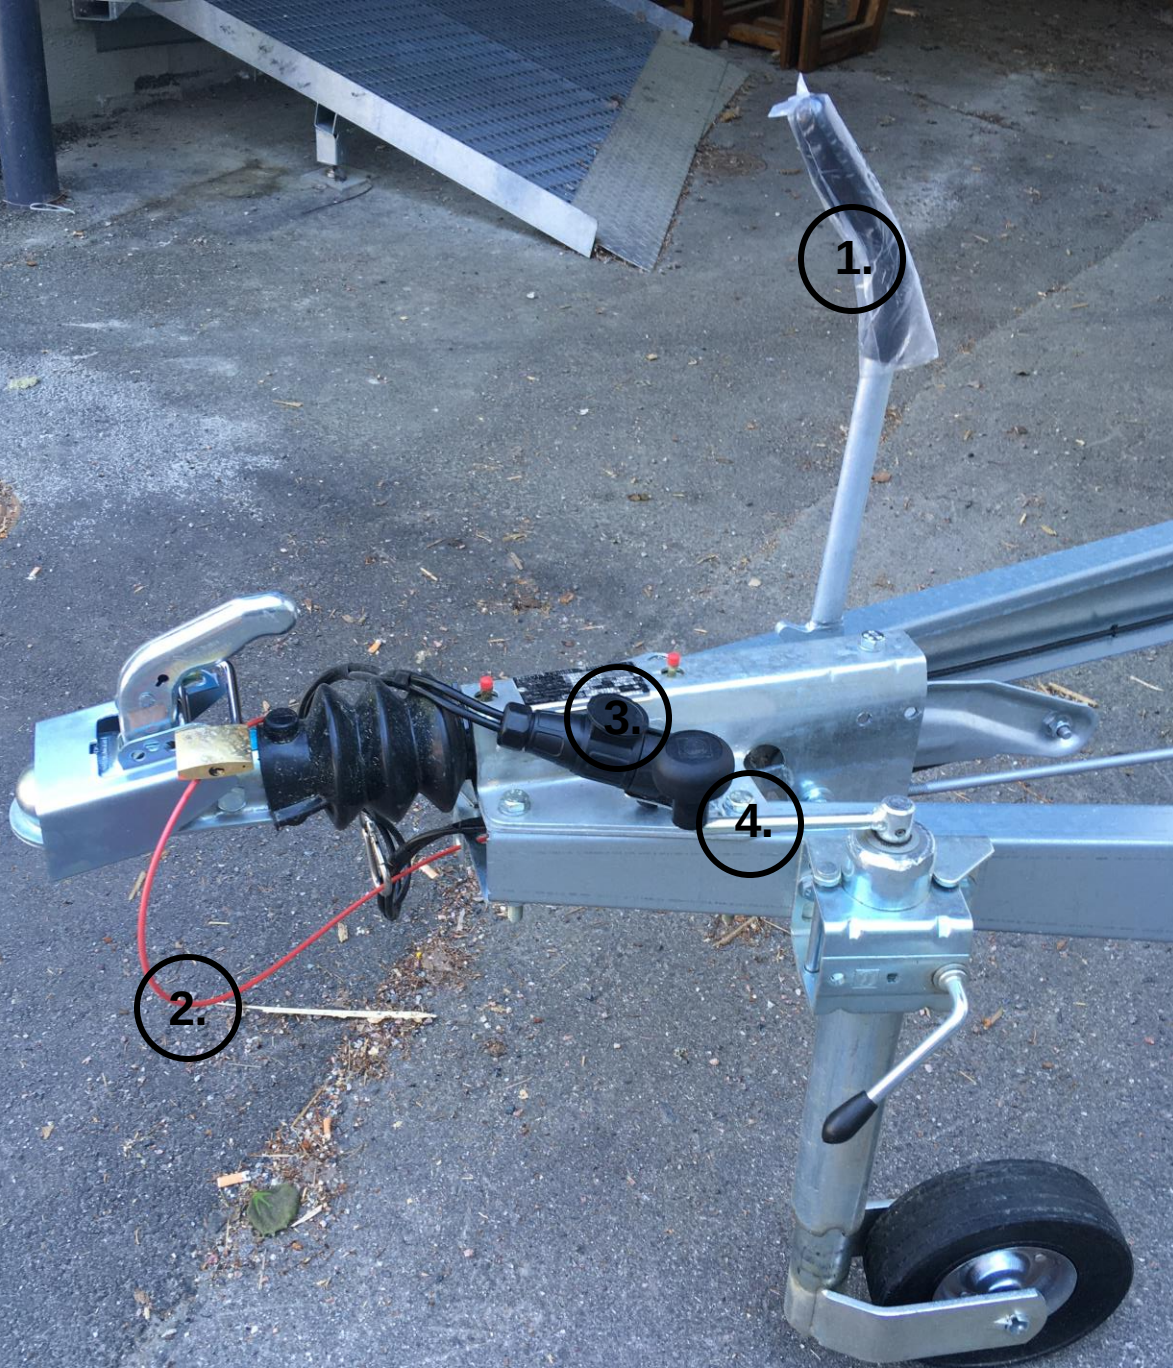

Ennen kuin irrotat vetokytken koukusta, varmista peräkärryn käsijarrulla tai pyörien ympärille laitetuilla kiiloilla, ettei peräkärri pääse liikkumaan irrottamisen jälkeen.

1. **Vedä peräkärryn käsijarru päälle.**
2. **Irrota turvavaijeri autosta.**
3. **Irrota peräkärryn virtajohto** vetoauton pistokkeesta ja aseta paikalleen kärryn aisaan.
4. **Laske nokkapyörä maahan** ja lukitse se huolellisesti ala-asentoon.
5. **Avaa vetokytkin** ja nosta kytkin auton vetokoukusta. Voit nostaa vetoaisaa nokkapyörän avulla.
6. Vapauta perävaunun käsijarru ja jätä kärry lepäämään kiilojen varaan. (Pidempiaikainen käsijarrun käyttö voi jumittaa käsijarrun)
7. Lopuksi lukitse aisalukko paikalleen. Kärryä säilytetään lukittuna.

Kärryn tukeminen tapahtumapaikalla



On tärkeää tukea kärry tapahtumapaikalla. Käytä pyörien tukemiseen kiiloja ja ennen kärryn avaamista tue se molemmilla puolilla olevilla takajaloilla.

Takajalat saat alas mustasta kahvasta löysäämällä. Kun jalat ovat alhaalla, kiristä jalat paikalleen.



Muista nostaa takajalat, kun lähdet liikkeelle. Kun nostat jalat, huomioi, että pienet jaloissa olevat pyöreät ulokkeet jäävät alalevyn (1) yläpuolelle ja kiristä huolellisesti.

Takaluukun avaaminen



1. **Molemmin puolin ovea on haat, jotka pitävät ovea kiinni.** Nämä aukeavat vetämällä keskellä olevaa nipukkaa sivulle. Haat ovat jäykät, joten otteet voivat olla kovemmat.
2. **Vaikka molemmat haat on avattu, ei takaluukku aukea alas itsestään.** Vedä kahvasta, niin takaovi laskeutuu rampiksi, jota pitkin pääset kärryyn.

Sisällä metallirakenteissa on irtonaiset valot, mikäli kaipaat lisävaloa!

Huomioita adapterin käytöstä

Vaunussa on 13-napainen pistoke.

Mikäli vetoautoon kuuluu 7-napainen pistoke tulee sinun asentaa adapteri.

Aseta adapteri paikalleen niin, että musta uloke ja musta kolo ovat kohdakkain.

Käännä keskimmäistä mustaa rengasta oikealle hellästi, jottei sen sisällä olevat johdot mene rikki.

Adapteria poistaessasi pyöräytä samanlainen liike vasemmalle.

Näin saat käyttösi 7-napaisen virtajohdon.



Vuokrakalusto vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä. Vuokraajan tulee palauttaa tapahtumakärry kalustoineen vastaavassa kunnossa kuin mitä vastaanottaessaan sen, pois lukien normaali kuluminen.


Vuokraajan tulee tutustua tavaroiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin ennen kuin ottaa tavaroita käyttöön. Vuokraaja on vastuussa kalustoa käyttävien henkilöiden kyvykkyydestä käyttää kalustoa. Kalustoa ei saa purkaa osiin tarpeettomasti.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan ylläpitäjälle kalustolle vuokrausajana mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.


Vuokrakalustoa ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Tapahtumakärryn sisältö

Tavarat tulee palauttaa sekä sitoa takaisin niille paikoille, joista ne on otettu.

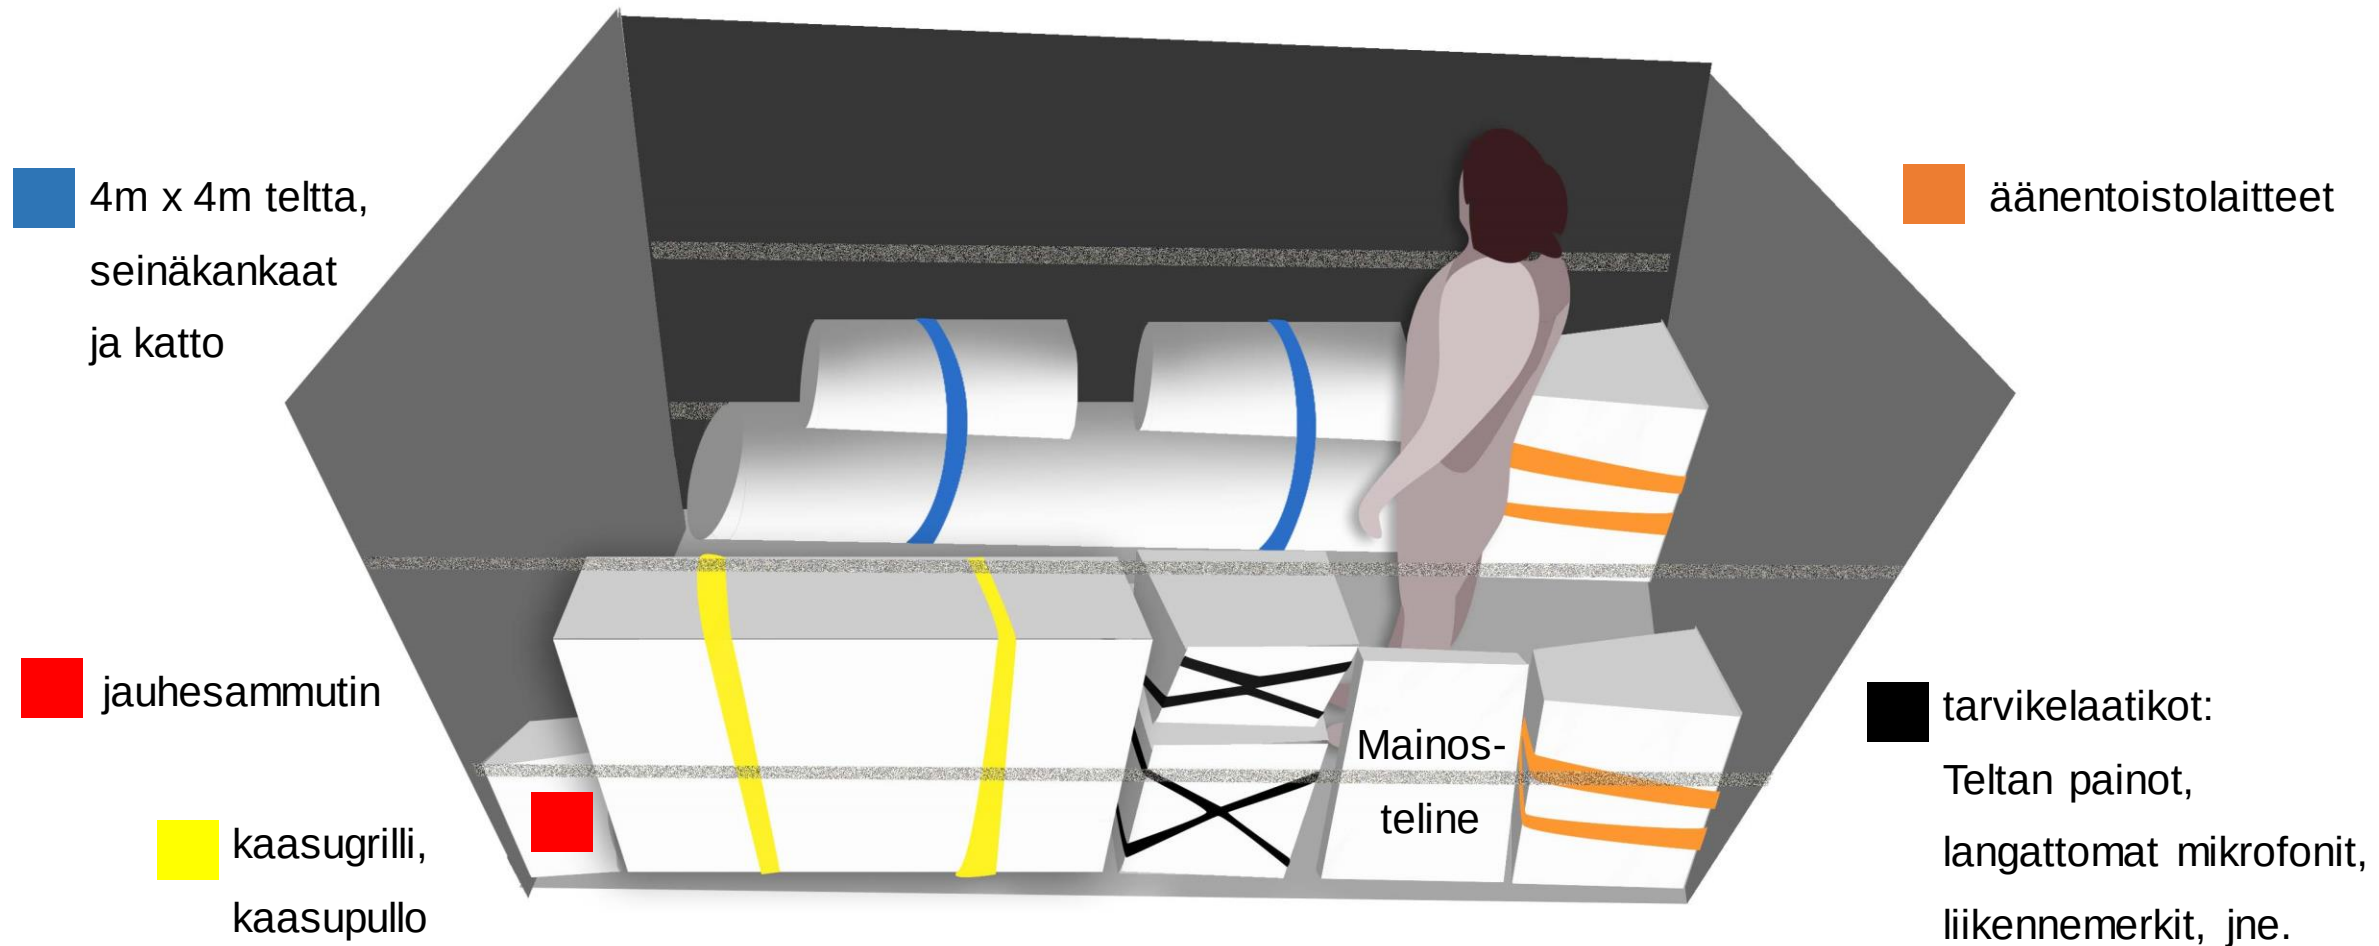


Alkusammutusvälineet

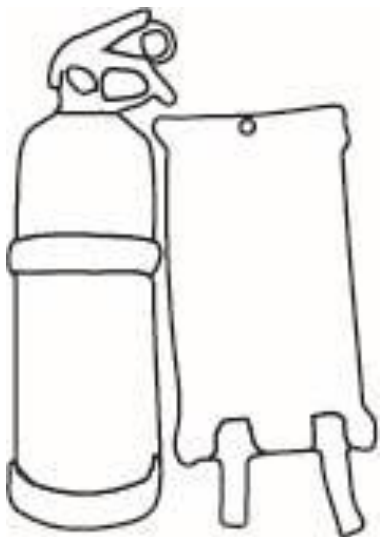

Vuokraaja voi käyttää
alkusammutusvälineistöä tarpeen mukaan.

Äänentoistolaitteet

Tutustu äänentoistolaitteiden käyttöohjeisiin ennen laitteiden käyttöönottoa. Ohjeet ohessa.

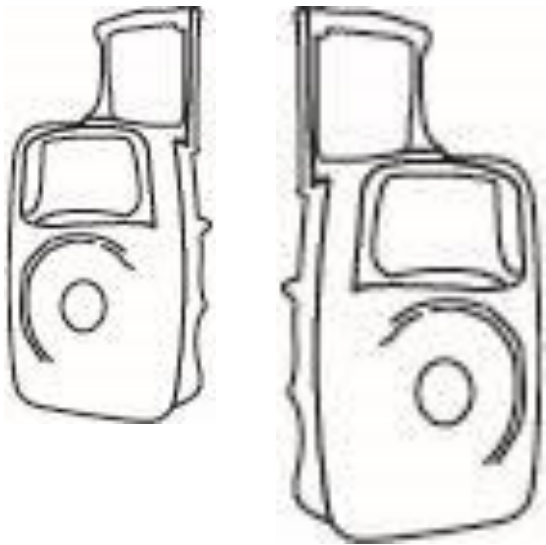

- Säilytä äänentoistolaitteistoa kuivassa paikassa koko vuokrauksen ajan.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä.
- Älä käytä laitetta lähellä lämpöä tuottavia laitteita, kuten jäähyttimiä, uuneja tai grillejä.
- Puhdista laitteita vain kuivalla pyyhkeellä.
- Älä tuki laitteiden tuuletusaukkoja.
- Älä poista laitteen yläkantta tai takakantta.
- Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvallisuustarkoitusta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, joista toinen on leveämpi kuin toinen.
- Älä käytä suojattuja tai mikrofoni-kaapeleita vahvistimien ja kaiuttimien liittämiseen. Käytä vain hyväksytyjä kaiutinkaapeleita, joissa on asianmukaiset liittimet.
- Äänentoistolaitteistojen alkuperäiset käyttöohjeet löydät liitteenä kansioista

Virran kytkeminen



Aseta kaiuttimen virtanappi
BATT-asentoon, jos käytät akkuvirtaa.

Ota käyttöön AC-asentoon,
jos käytät verkkovirtaa.

Mikrofonien käyttöönotto



1. Kytke virta mikrofoneihin.

Mikrofoneissa löydät varresta ON/OFF-säätimen, jota muutat liu'uttamalla.



**2. Säädä mikrofoni-
äänenvoimakkuutta**
MASTER- ja CH2- säätimistä.



Huomio TALK-napista:
Musiikin äänenvoimakkuus vähenee 40 desipeliä, kun tämä nappi on pohjassa ja mikrofoni yhdistyy laitteeseen. Näin voit puhua ja soittaa musiikkia samaan aikaan.

Mikrofonit: pattereiden vaihto



Pyöräytä mikrofonin kantaosa pois paikoiltaan ja vaihda vanhat AA-paristot uusiin.

Äänentoistolaitteen lataus




Kytke virtajohto kaiuttimeen (MAIN INPUT) ja liitä johto verkkovirtaan.

Aseta POWER-nappi AC-asentoon.

Kaiuttimien liittäminen yhteen



Yhdistämällä molemmat kaiuttimet toisiinsa voit toistaa musiikkia niistä samanaikaisesti.

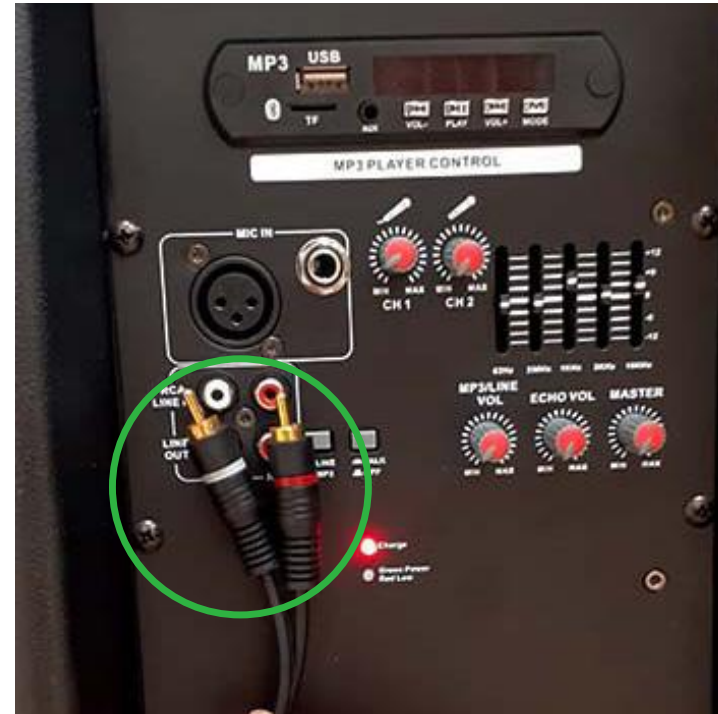

Liitä RCA LINE IN-kohdassa punainen johto punaiseen ja vaalea johto vaaleaan liitäntään.

Musiikin toistaminen Bluetooth-yhteydellä



Langattoman yhteyden puhelimeen tai tietokoneeseen luot seuraavasti:


- Selaat taajuutta kaiuttimen MODE-nappulan avulla kunnes näyttöön tulee "bt".
- Aseta puhelimestasi/tietokoneestasi bluetooth päälle. Löydät kaiuttimen bluetooth-yhteyksistä nimellä "bluetooth" tai "vire BT".
- Kun kuulet äänimerkin, on laite kytketty ja valmis toistamaan musiikkia.

Musiikin toistaminen AUX-liitännällä



Kaiuttimen yhdistäminen puhelimeen tai tietokoneeseen kuulokejohdon (AUX-liitäntä) kautta:

- Yhdistä johdon toinen pää kaiuttimen AUX-liitäntään ja toinen puhelimesi/ tietokoneesi AUX-liitäntään (kuulokeliitäntä)

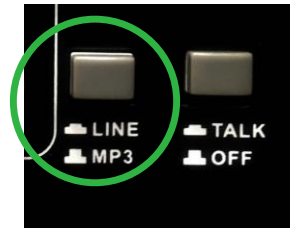

HUOM.
Katsothan, että **LINE/MP3-painike** on ylä-asennossa.

Muita tapoja liittyä:


- USB-johto
- TF-kortti

Mukana tulevalla kaukosäätimellä voit säädellä musiikkia.

Musiikin äänen säätäminen



Voit säätää äänenvoimakkuutta
MASTER + mp3/line - napit

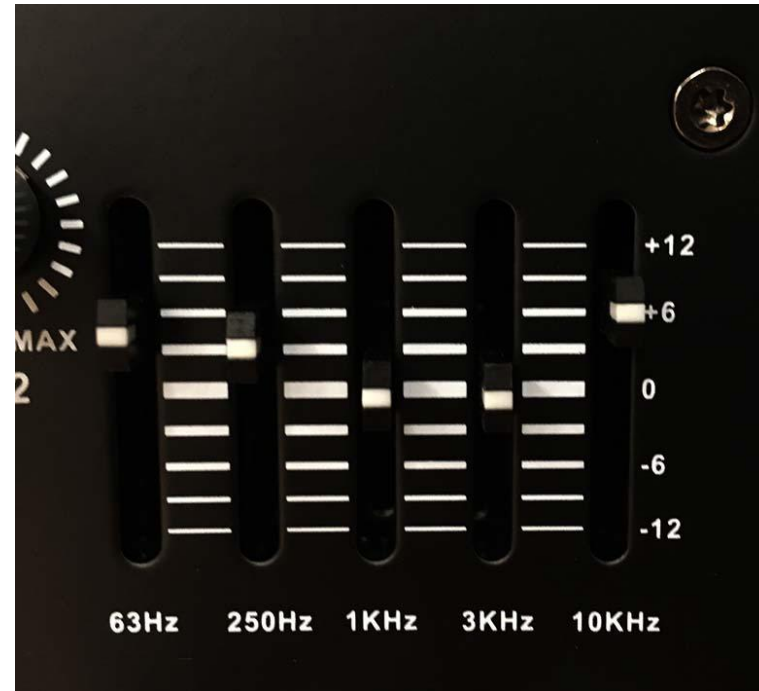

Äänenlaatua saat muutettua säätimillä.
Tässä esimerkki perusasetuksista.

Teltta

Tutustu teltan pystyttämisohejeisiin ennen laitteiden käyttöönottoa. Ohjeet ohessa.


Pyri pitämään teltta kuivana ja puhtaana. Mikäli tapahtuma- ja kärryn palautuspäiväsi ovat sateisia, kerro teltan olevan märkä palauttaessasi kärryä ja tarvittaessa avusta 4H-yrittäjää asettelemaan teltta kuivumaan säilytyspaikkaansa.

Älä päästä teltan kattoa tai seiniä tippumaan maahan. Mikäli teltta kuitenkin likaantuu poista tahrat pyyhkimällä tai pesemällä, apunasi voit käyttää kärryssä tulevaa pesuainetta. Mitä vähemmän kastelet telttaa pestessäsi sitä, sen parempi.


Likaantuneesta ja selkeästi puhdistamattomasta teltasta perimme ylimääräisen puhdistuskulun.

Mikäli telttakankaaseen tulee vaurioita, kuten reikä, perimme korjauskulut.


Mikäli teltan alumiinirunko vaurioituu käytössä, korjaus- tai uuden rungon hankintakulut neuvotellaan vuokraajan kanssa.

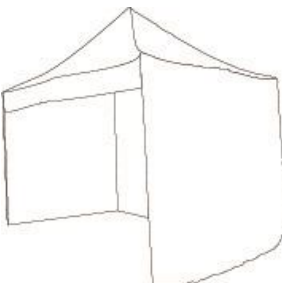

Teltan pystyttäminen:

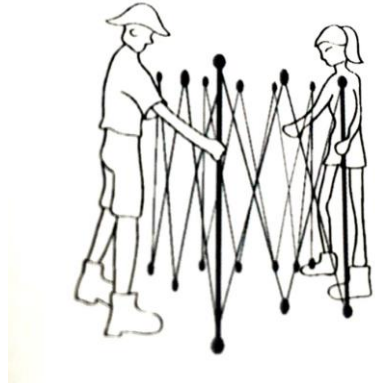



Teltan pystytys onnistuu varsin lyhyessä ajassa, mutta vahvojen rakenteiden johdosta suositellaan vähintään kahta pystyttäjää.

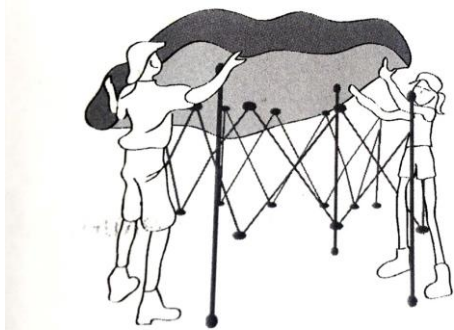


1. Ota teltan runko esiin mustasta kuljetuspussista ja aseta se maahan keskele aluetta, johon aiotte sen pystyttää.



2. Ota rungon nurkista kiinni ja vedä runko auki. Vetäkää se auki vain sen verran, että yletytte laittamaan kattokankaan paikalleen. Katto löytyy erillisestä kuljetuspussista.

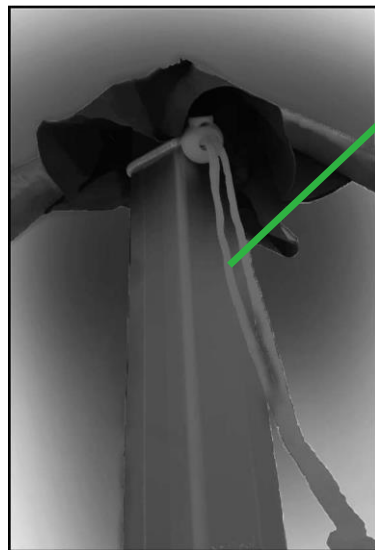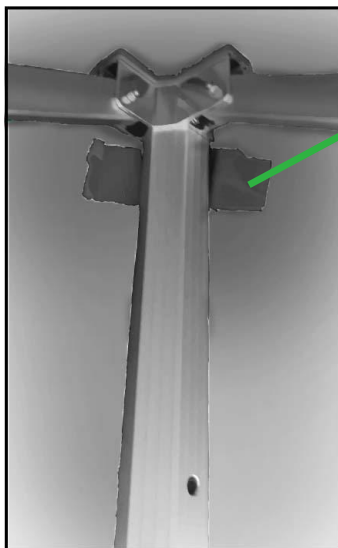


3. Kiinnitä katto huolella neljästä kulmasta tarranauhalla runkoon. Kiinnitä myös keskimäinen harjatoilppa kattoon kiristysnauhalla.

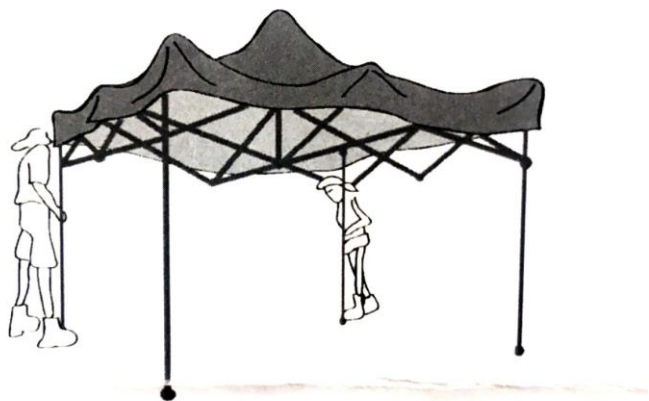

4. Tarttukaa vastakkaisilta puolilta teltan runkoon ja nostakaa telttaa samalla vetäen, kunnes se on kokonaan auki asennossa. Työntäkää haitariosaa ylöspäin kulmista, kunnes haitariosa lukittuu jalkoihin. Sokat naksahtavat tällöin paikalleen. (Varokaa jättämästä sormia haitarirakenteen väliin!)



5. Astu runkon jalan alatasen päälle ja vedä jalan korkeudensäätö-sokka auki. Nosta telttä haluttuun korkeuteen jalkojen avulla.

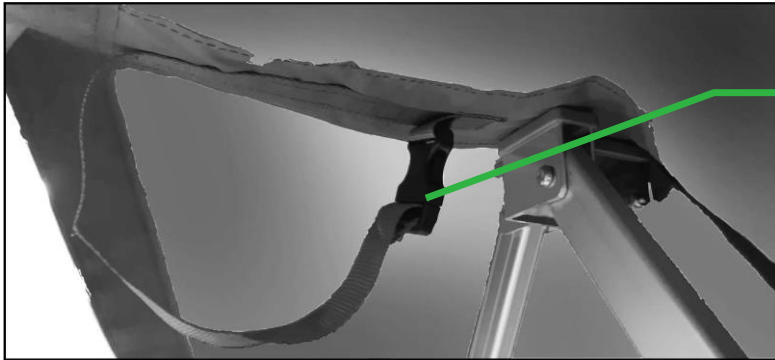


6. Kiinnitä kattokangas haitarirakenteiden keskellä olevilla pikalukitusnauhoilla. Kiristä tarpeen mukaan, jotta kangas pysyy kireällä.



7. Kiinnitä teltta huolella maahan!

-Pehmeällä alustalla voi käyttää mukana olevia kiinnitysliinoja ja maakiiloja. (Nämä löydät rungon kuljetuspussin sivutaskusta.)

-Kovalla alustalla tarvitaan painot. (Nämä löydät mustasta laatikosta.)

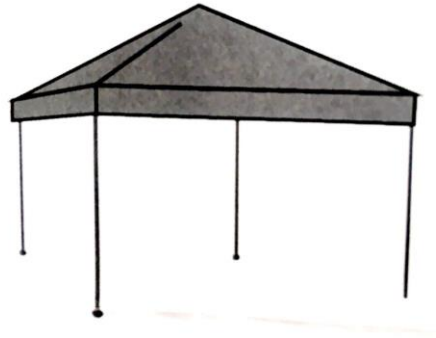

Kiinnitä seinät tarpeen mukaan. Nämä löydät erillisestä säilytuspussista.

Seinissä on tarranauhat kiinnitystä varten ylhäällä. Niille löydät vastakappaleen katotokankaan reunasta. Kulmatolppiin seinät tulevat kiinni tarralenteilla. Toisiinsa seinät kiinnittyvät vetoketjuilla.


Grilli

Puhdista grilli käytön jälkeen.


- Käytä grilliä tyhjänä jotta rasvat palaa.
- Harjaa karstat pois ritilöiltä teräsharjalla ja puhdista ritilät talouspaperilla/liinalla.
- Pyyhi grillin muut pinnat miedolla pesuaineella ja talouspaperilla/liinalla.
- Puhdista myös grillin rasvapelti. Sitkeimmät karstat/tahrat voit pestä teräslankapesimellä.

Mikäli grilli on jätetty vuokraajan osalta puhdistamatta, perimme ylimääräistä puhdistuskulua.

Mikäli grilli vaurioituu muilla tavoilla, vuokraaja on vastaa korjauskuluista, jotka arvioidaan vaurion laajuuden mukaan.

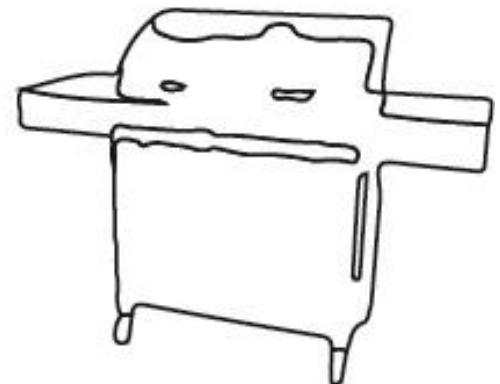

Tapahtumamerkit

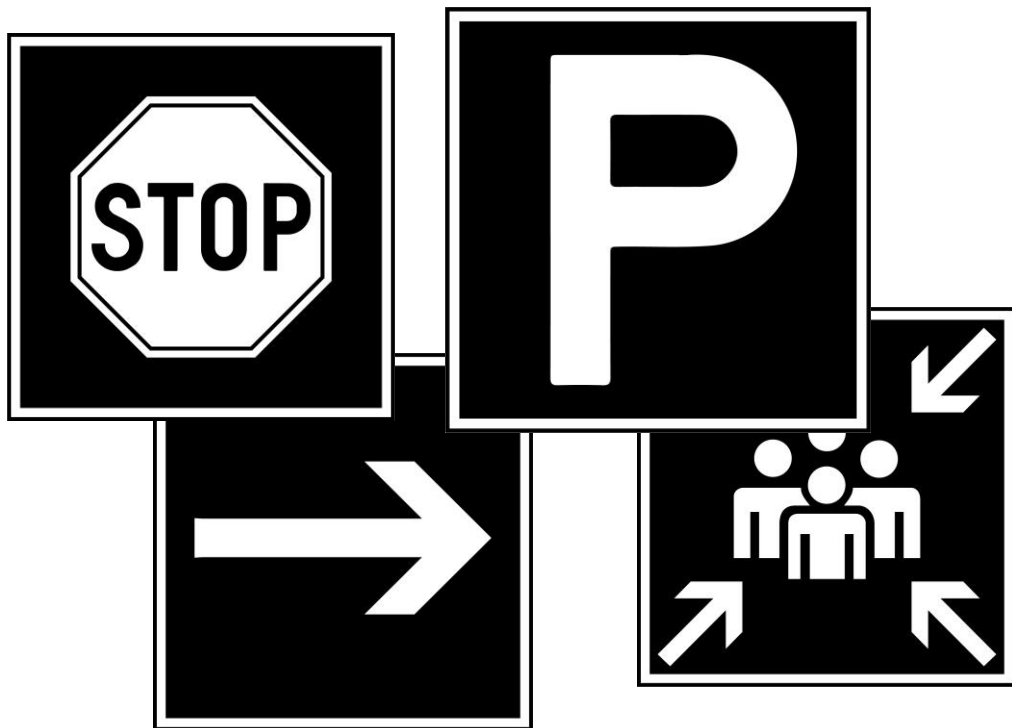

Kärryssä on mukana ohjaamiseen ja tapahtumaturvallisuuteen liittyviä merkkejä. Voit käyttää näitä vapaasti.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä vuokraajaan

Rengasrikon sattuessa voit käyttää renkaanpaikkausainetta, jota löydät karrystä. Aine tiivistää ja täyttää renkaan. Se muodostaa renkaan sisälle kalvon, joka sulkee vuotokohdan. Vuokraaja hoitaa lopullisen renkaan vaihdon.

Ota aina yhteyttä karrryn vuokraajaan ongelmatilanteissa.