
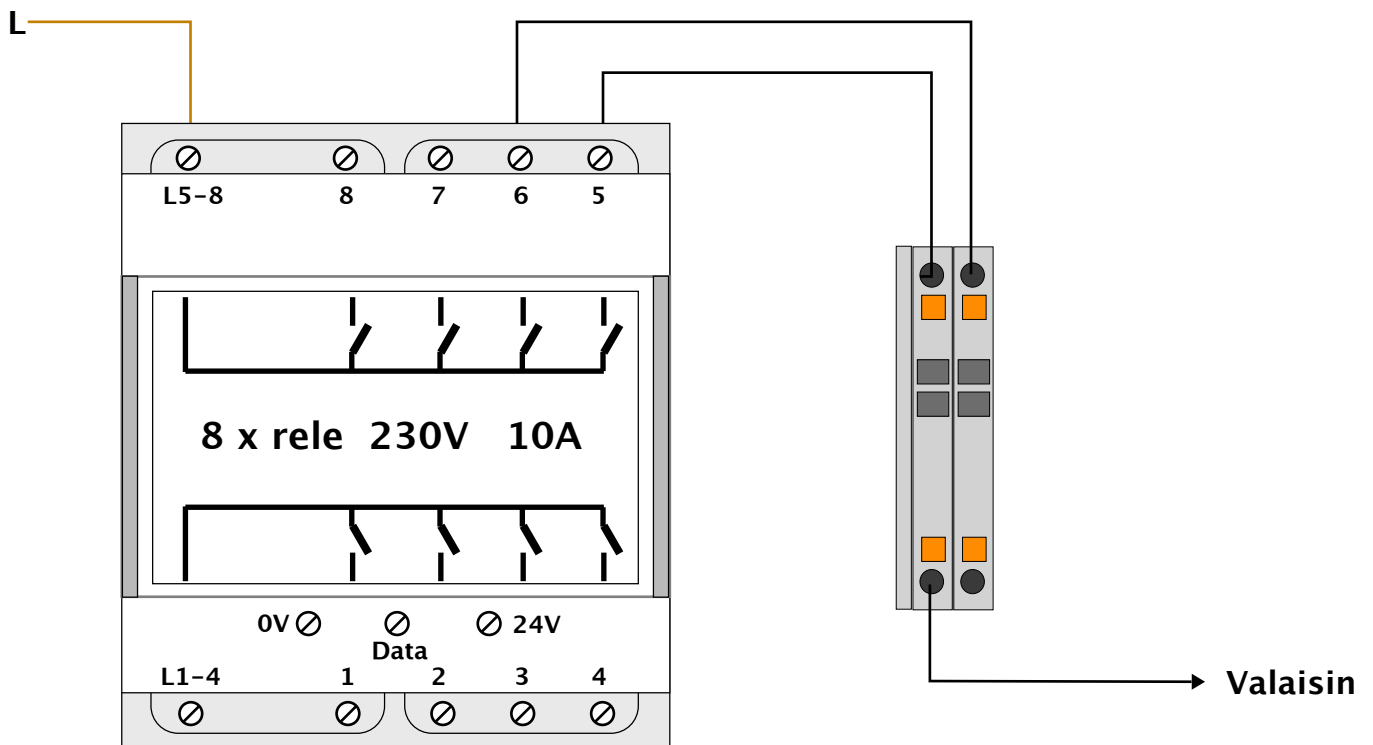


LR-valonsäätimen poistaminen

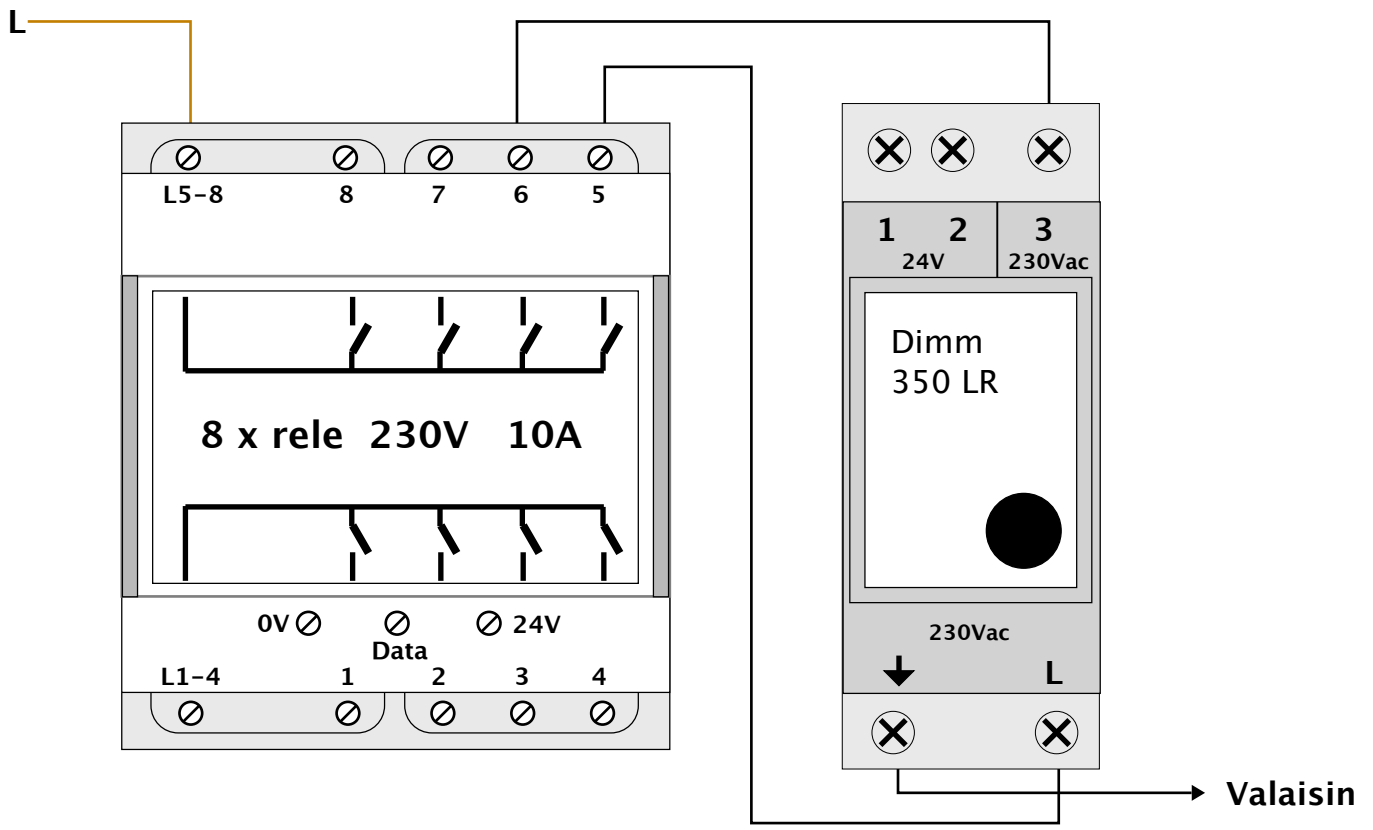

Ohjelma päivitetään niin, että osoite (esim X.05) toimii on/off